

SLIPSTOP

Antivibrační podložky



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Podložky jsou vyrobeny ze speciální gumy, která má protiskluzový a tlumicí účinek a jsou pevné, trvanlivé a odolné proti opotřebení. Tyto pohodlné a kompaktní vibrační podložky mohou účinně snížit hluk a poskytnout vám pohodlné prostředí.

Tato příručka se týká bezpečnostních a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Země původu: Čína

Distributor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

OBSAH BALENÍ:

4 x antivibrační podložky pro nohy



SPECIFIKACE

Materiál: guma, PVC

Velikost: 7 cm x 4 cm.

Barva: šedá + černá

Použitelné pro: pračky a jiné domácí spotřebiče nebo nábytek

Vhodné pro všechny druhy mokrého, nerovného nebo nakloněného podkladu. Mohou být použity k vyrovnání stroje na nerovném povrchu, zabránění sklouznutí, absorpci hluku a jsou odolné proti opotřebení.



Průměr vnitřního kruhu: 4,7 cm. Tloušťka PVC: 2,5 cm.
Tloušťka gumy: 1,5 cm.


Tyto podložky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem možným stylům a modelům praček s horním a předním plněním.

Účel použití

- ① Podložky lze instalovat pouhým umístěním a lze je instalovat pod domácí spotřebiče a nábytek.
- ② Při používání domácích spotřebičů mohou podložky absorbovat vibrace a neobvyklé zvuky a chránit podlahu před poškrábáním.
- ③ Podložky lze použít ke nadzvednutí domácích spotřebičů a nábytku, aby byly chráněny před vlhkostí a aby byl úklid pohodlný.

INSTALACE

Snadná instalace: jednoduše umístěte podložky pod každý roh, abyste stroj vyrovnali a je hotovo. Na tuto práci doporučujeme 2 osoby, protože je pračka těžká.

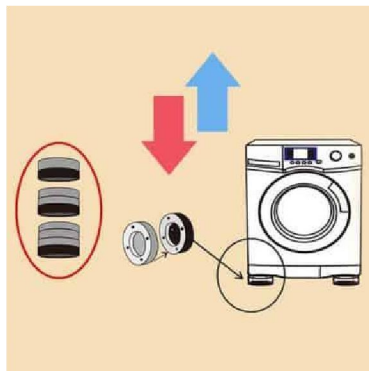

Podložky jsou vhodné pro pračky, sušičky a velké spotřebiče většiny značek. Mohou být použity na většině typů podlah, včetně tvrdého dřeva, laminátu, dlažby a koberců.

Pro různé upotřebení

- Nadzvedněte nábytek a domácí spotřebiče o několik centimetrů, abyste si usnadnili uklízení, snadno našli věci na podlaze a zároveň zabránili vzniku vlhkosti a plísní.
- Kromě umístění pod pračku je můžete umístit také pod jiné domácí spotřebiče nebo nábytek, jako jsou ledničky a pohovky odpovídající velikosti.



- Zvětšete výšku spotřebiče - ideální řešení, pokud podlaha často navlhne, což výrazně usnadňuje čištění pod strojem.

