


Pokyny pro dětskou kameru



Předtím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití používáním produktu.

Obsahuje důležité informace, uložte si je prosím správně

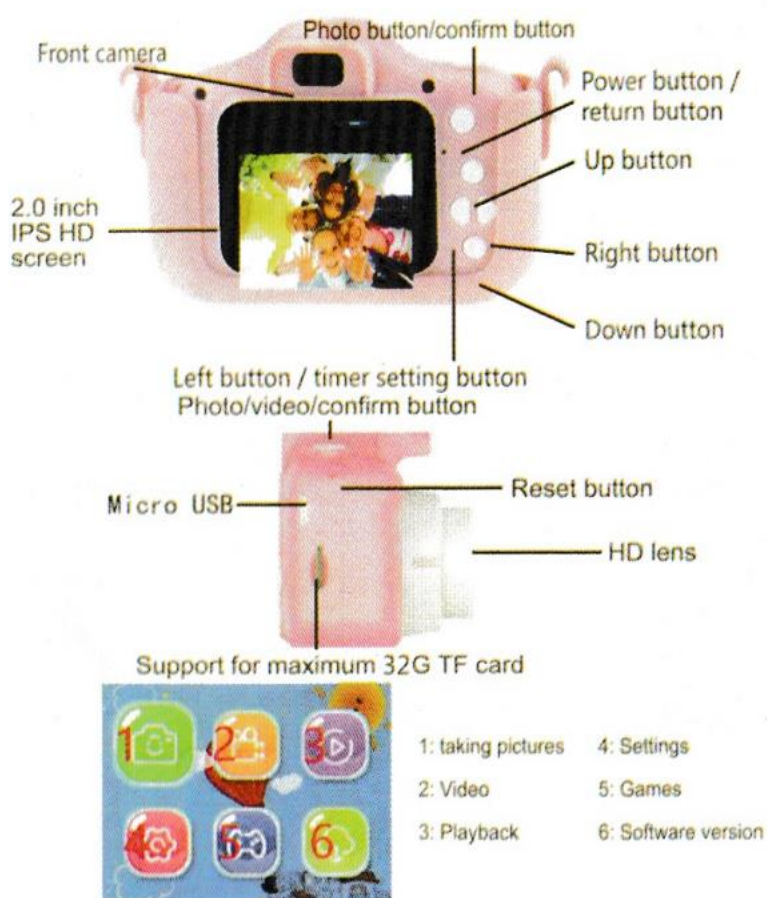

[Tlačítko Napájení] Dlouhým stisknutím tlačítka „Napájení“ se spustí a krátce stisknutím se vrátíte na hlavní stránku/předchozí nabídku.

[Střílení]

1. Střílení

Stiskněte tlačítko „Spoušť“ / „tlačítko Enter“ : THE číslo. zbývajících fotografií se zobrazí v pravém horním rohu rozhraní je pořízen snímek, indikátor jednou zabliká označují, že obrázek je kompletní.

2. Filtr

Stiskněte tlačítko "Nahoru /: -Dolů" pro přepnutí filtru/zrcadlení- nebo obrázek/ efekt emotikony. Stiskněte tlačítko „Vpravo“ pro cut-In/-out the Filter /Mirror image/Emoticon effect

3. Objektiv se zoomem

V režimu digitálního fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko

" Nahoru " Dolů pro přiblížení, Zoom

interval je 1-3krát a faktor přiblížení je

zobrazené v pravém dolním rohu obrazovky.

4. Časovač

V režimu digitálního fotoaparátu stiskněte tlačítko " doleva

tlačítko pro vypnutí/vypnutí režimu časovače

[Střílení]

I. Start

Začněte stisknutím tlačítka „Record button“ / „Enter key“.

nahrávání videa. Spustí se indikátor nahrávání

bliká, což znamená, že probíhá nahrávání

horní části se zobrazí rozlišení fotoaparátu

uprostřed obrazovky . Doba nahrávání je

zobrazeno cd v pravém horním rohu obrazovky.

3. Konec

Po dokončení stiskněte „tlačítko napájení“ a ukončete nahrávání/fotografování.

[Přehrávání]

Přejděte na stránku alba, nejnovější fotografie/ videa

bude ukázáno.

1. Procházet

Stiskněte tlačítko "Doleva" / "Doprava".

přepnout na režim video/foto. Stiskněte klávesu Enter hrát nebo

pozastavit aktuální video.

2. Vymazat

Stisknutím tlačítka „Nahoru“ odstraníte aktuální video/fotografii a stisknutím tlačítka

„Dolů“ odstraníte všechny videa/fotky

[Hry]

I. Výběr her

Stisknutím tlačítka „ Leftg " right. button vyberte hru,

2. Přehrát a ukončit

Stisknutím klávesy „Enter“ spustíte přehrávání a stisknutím tlačítka „Napájení“.

ukončit hru

[Nastavení]

1. Iis Tlačítko " Nahoru"Dolů" pro výběr objektu

nastavit

.2. Stiskněte "Enter Klíč" potvrdit objekt

na a „Napájení tlačítko pro ukončení

[Více]

1. Režimy nabíjení

- Nabíjení pomocí napájecího adaptéru;
- Čištění pomocí USB kabelu
- Proveďte připojení pomocí napájecího adaptéru vozidla

2. Resetovat

Pokud je fotoaparát abnormální, použijte papír klip pro vložení resetovacího otvoru pro resetování Fotoaparát.

3. Auto Standby

Když se kamera nepoužívá, vstoupí do automatický pohotovostní režim po 2 minutách a bude automaticky se vypne po 3 minutách v pohotovostním režimu.

4. Režim USB a PC kamera

Při připojení fotoaparátu k počítači pomocí USB kabelu:

Pokud nemá TF kartu, vstoupí do PC

Režim fotoaparátu automaticky.

2 Vybaveno kartou TF a automaticky se spustí přejděte do režimu čtení karet.

Display 2.0 inch	2.0 inch
Features	Taking pictures before and after, before and after video, games
OTG	Connect your phone to view photos and videos
Video format	AVI
battery capacity	600mAh
Charging time	3hours
Number of photos	Support 50 photos without card
Extended storage	Support for maximum 32GTF cards (8500 photos)
Hanging weight	107g
Charging voltage	DC DC-5V/1A

ÚDRŽBA!

Tento produkt nelze použít ve vodě nebo v prostředí hnumd . Udržujte fotoaparát venku pouzdro a rozhraní suché.

POZOR!

Mějte prosím na paměti, že nabíječka není hračka nabíječka by měla být používána pod dohledem dospělé osoby

bez ohledu na to, zda se kamera nabíjí nebo ne
Udržujte jej v suchu a používejte podle potřeby
POZNÁMKA!

Fotoaparát obsahuje malé části, které nejsou
vhodné pro děti do 3 let. Ne
dostanete do ohně při hře.