

**Home & Marker**



**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**HANDYSTITCH**

ČÍSLO MODELU: 101B



## Specifikace produktu

Hmotnost výrobku: 240 g

Materiál konstrukce: ABS plast

Materiál mechanismu: ocel

Napětí: STEJNOSMĚRNÝ PROUD 6V

Výkon: 6 W

K provozu potřebuje 4x baterie AA (baterie nejsou součástí balení)

Kompatibilita s adaptérem: DC 6V, 600mA adaptér (není součástí balení)

Délka stehu: 2-2,5 mm

Tvar stehu: řetízkový steh

## Rozměry a součásti výrobku



## Upozornění a bezpečnostní pokyny

- Nevkládejte do výrobku současně staré a nové baterie.
- Nemíchejte standardní (uhlíko-zinkové), alkalické a/nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou.
- Vybité baterie z výrobku vyjměte.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jaký je doporučen.
- Při výměně baterií se ujistěte, že je bezpečnostní pojistka zapnutá.
- Příklad není určen k používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají potřebné zkušenosti nebo znalosti pro manipulaci s přístrojem, pokud neobdržely příslušné pokyny nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Jehla je ostrá. Při práci s jehlou dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
- Nepoužívejte stroj na oděv, pokud jej má osoba na sobě.
- Před vyjmutím nitě ze stroje nebo před zvednutím upevňovací desky se ujistěte, že je bezpečnostní pojistka zapnutá.
- Pokud stroj nepoužíváte, měl by být vždy v uzamčené poloze.
- Stroj skladujte v suchých prostorách, mimo dosah zdrojů vody nebo vlhkosti.
- Stroj skladujte mimo dosah dětí.




Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

### Vložení baterií:

Otevřete přihrádku na baterie tak, že na kryt zatlačíte prstem a posunete jej do strany. Po zvednutí krytu jsou přístupné zásuvky pro baterie. Vložte 4 baterie typu AA do zásuvky přesně podle obrázku níže.

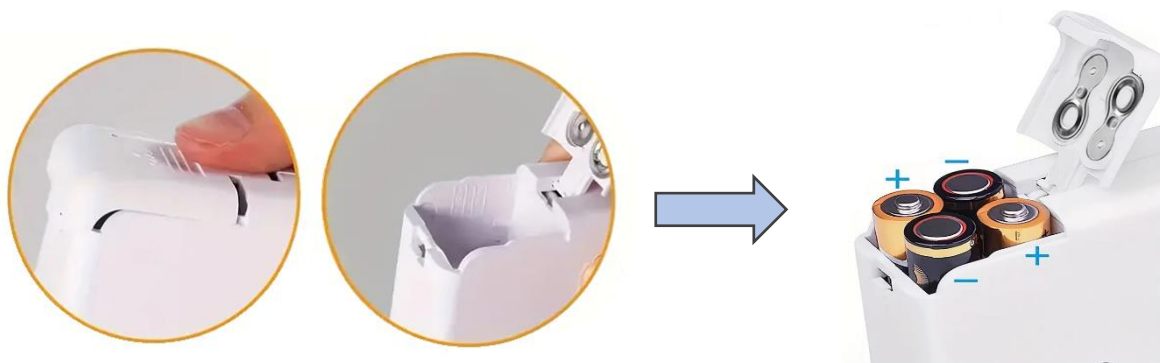

### Jak připravit nit:



Nit by měla být namotána na pravou horní cívku. Před instalací cívky musí být pružina umístěna.



### NÁVOD K POUŽITÍ:

Upozornění: Příklad zapněte na 10 sekund a poté na 5 sekund přerušte. Poté jej lze opět pravidelně používat.

1. **Než začnete cokoli dělat, ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka zajištěna.** Bezpečnostní zámek se nachází pod vypínačem. Chcete-li zámek zapnout, posuňte jej směrem nahoru k vypínači. Otáčením otočného kolečka zvedněte rameno jehly do nejvyšší polohy. Poznámka: Otočné kolečko lze otáčet oběma směry.

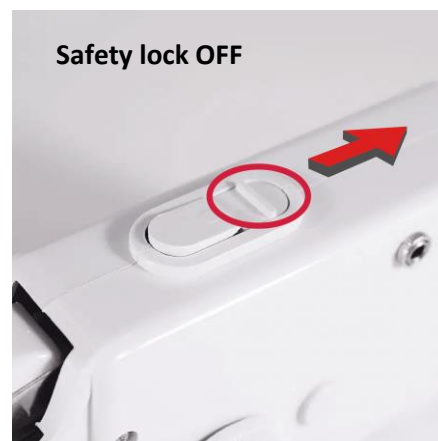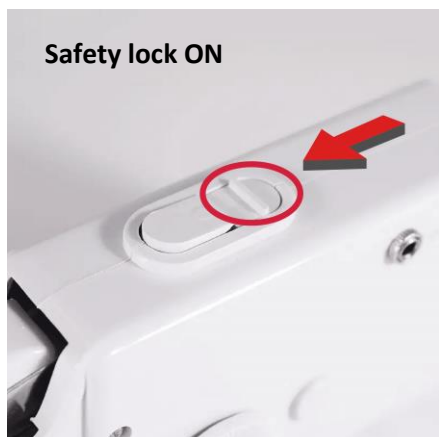

2. Zvedněte díl s jehlou nahoru a dbejte na to, abyste netlačili na rameno jehly (ramenem lze ručně pohybovat i při zapnuté bezpečnostní pojistce). Umístěte zvolenou látku pod upevňovací desku.



3. Než začnete šít, protáhněte jehlou alespoň 5 cm nitě zezadu dopředu.

4. Držte zařízení Handystitch pravou rukou a palcem ovládejte vypínač, zatímco zbytek prstů podpírá spodní část.



5. Odemkněte strojek posunutím bezpečnostního zámku směrem dolů od vypínače. Stiskněte vypínač napájení palcem pravé ruky. Stroj bude automaticky posouvat látku směrem doleva se správným napětím. Levou rukou přidržíte látku a kontrolujte její směr (nespěchejte se strojem). Pokud je zapotřebí širší steh, táhněte látku doleva o něco rychleji a zároveň pokračujte v šití. Pro zajištění rovného šití sledujte osu na upevňovací desce.

6. Chcete-li opravit šev po šití, vypněte vypínač a otáčením otočného kolečka zvedněte díl s jehlou do nejvyšší polohy. Poté pomocí zadní strany rozpárejte šev pomocí nůžek a vytáhněte nit (asi 8 cm) a odstříhnete ji. Poznámka: Než se dotknete jakékoli pohyblivé části stroje, vždy zapněte bezpečnostní pojistku.

7. Otáčejte otočným kolečkem, spouštějte jehlu do látky a pokračujte v otáčení otočného kolečka, dokud rameno jehly nebude opět v nejvyšší poloze.

8. Zvedněte upevňovací desku a vyjměte látku jejím posunutím doleva. Dbejte na to, abyste netahali za nit, jinak se šev roztáhne.

9. Otočte sešívanou látku a připravte si alespoň 8 cm nitě a udělejte uzel podle níže uvedených pokynů:

- Navlékač jehly provlékněte posledním stehem.
- Uchopte nit navlékačem.
- Vytáhněte asi 3 cm nitě.
- Vedte nit smyčkou a pevně ji zatáhněte, abyste dokončili uzel.



### **Nastavení napětí závitů**

1. Pokud je steh příliš napnutý, otočte kolečko napětí mírně doleva.
2. Pokud je steh příliš volný, otočte kolečkem napětí mírně doprava.

### **Výměna cívky**

Pokud chcete použít větší cívku, můžete k hřídeli cívky připojit náhradní prodlužovací tyč a vložit ji do větší cívky. Poté znovu navlékněte nit, upravte napětí nitě a začněte šít.



### **Výměna jehly**

Šroubovákem povolte upevňovací šroub a jehlu vyjměte. Při práci se strojem vždy používejte šicí jehlu č. 14 typu DHx1. Jehla musí být instalována plochou stranou jehly směrem k přední části stroje Handystitch.

