


Anleitung zur Kinderkamera



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vorher sorgfältig durch
Verwendung des Produkts.

Enthält wichtige Informationen, bitte speichern Sie diese ordnungsgemäß

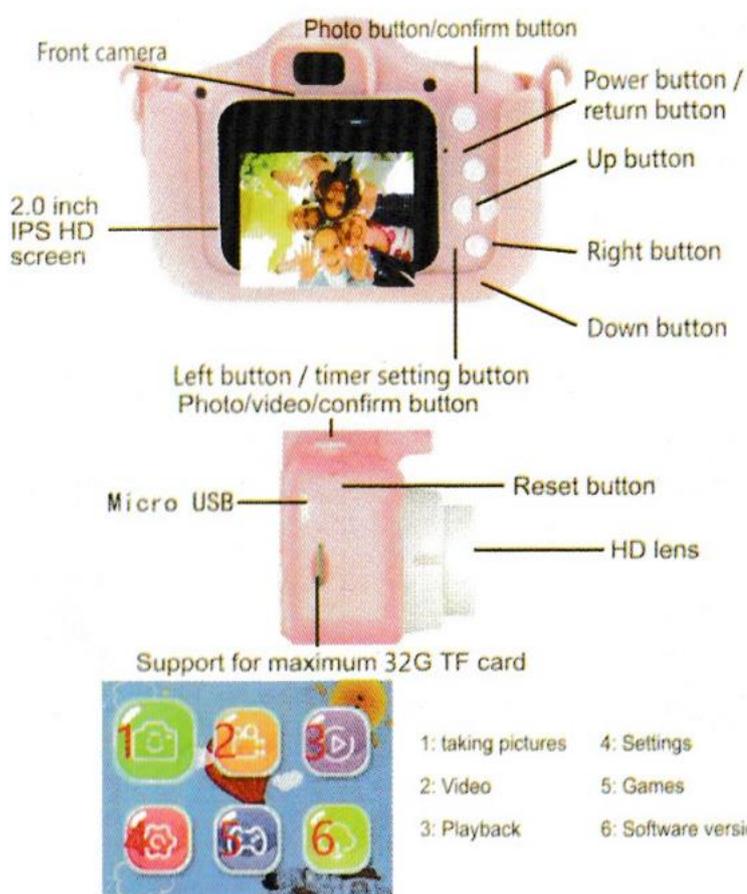

[Power- Taste] Drücken Sie lange die „ Power “-Taste, um zu booten und kurz Drücken Sie diese Taste, um zur Hauptseite/zum vorherigen Menü zurückzukehren.

[Schießen]

1. Schießen

Drücken Sie die „Auslöser “-Taste/„Eingabetaste “ : D

Nummer. der verbleibenden Fotos wird im angezeigt

obere rechte Ecke der Schnittstelle.WHen the

Wenn ein Bild aufgenommen wird, blinkt die Anzeige einmal

zeigen an, dass das Bild vollständig ist.

2. Filter

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um zwischen Filter/Spiegel umzuschalten.

Ror- Bild/Emoticon -Effekt. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um Ausschnitt/Ausschneiden des Filter-/Spiegelbild-/Emoticon- Effekts

3. Zoomobjektiv

Halten Sie im Digitalkameramodus die Taste gedrückt

„ Auf“-Ab“-Taste zum Vergrößern, Der Zoom

Das Intervall beträgt 1-3 Mal und der Zoomfaktor beträgt wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

4.Timer

Drücken Sie im Digitalkameramodus die Taste „ Links

Taste zum Ein-/Ausschalten des Timer- Modus

[Schießen]

I. Start

Starten die „Aufnahmetaste“ / „Eingabetaste“.

Aufnahme eines Videos. Die Aufnahmeanzeige beginnt blinkt, um anzuzeigen, dass die Aufnahme läuft

Oben wird die Kameraauflösung angezeigt

Mitte des Bildschirms. Die aufnahmefähige Zeit beträgt displaycd in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3. Ende

Drücken Sie die „Ein/ Aus-Taste“, um die Aufnahme/Fotografie zu beenden, wenn Sie fertig sind.

[Wiedergabe]

Gehen Sie zur Albumseite, dem neuesten Foto/ Video wird gezeigt.

1. Durchsuche

Drücken Sie die Taste „Links“/„Rechts“, um

wechseln zu Video-/Fotomodus . Drücken Sie die Eingabetaste spielen bzw Pausieren Sie das aktuelle Video.

2. Löschen

Drücken Sie die „Auf“-Taste , um das aktuelle Video/Foto zu löschen, und die „Ab“-Taste, um alle zu löschen Videos/Fotos

[Spiele]

I. Spiele auswählen

Drücken Sie die linke und rechte Taste , um das Spiel auszuwählen .

2. Abspielen und beenden

Drücken Sie zum Abspielen die „Enter- Taste“ und zum Abspielen die „Power“-Taste

Beende das Spiel

[Einstellung]

1. Drücken Sie „ Auf“-„Ab“-Taste , um das Objekt auszuwählen einstellen

.2. Drücken Sie die Eingabetaste Schlüssel"Bestätigen Sie das Objekt

zu und "Macht Taste zum Beenden

[Mehr]

1. Lademodi

- Mit dem Netzteil aufladen ;
- Mit einem USB-Kabel verbinden
- Mit dem Kfz- Netzteil anschließen

2. Zurücksetzen

Wenn die Kamera nicht normal funktioniert, verwenden Sie ein Papier Clip zum Einsetzen des Reset-Lochs zum Zurücksetzen Kamera.

3. Auto-Standby

Wenn die Kamera nicht verwendet wird, wechselt sie in das Nach 2 Minuten wechselt der Auto-Standby-Modus in den automatischen Standby-Modus schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab Standby- Modus.

4. USB-Modus und PC-Kamera

Wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen wird mit dem USB-Kabel:

Wenn es keine TF-Karte hat, gelangt es in den PC Kameramodus automatisch.

2 Ausgestattet mit einer TF-Karte und wird automatisch aktiviert Geben Sie den Kartenlesemodus ein.

Display 2.0 inch	2.0 inch
Features	Taking pictures before and after, before and after video, games
OTG	Connect your phone to view photos and videos
Video format	AVI
battery capacity	600mAh
Charging time	3hours
Number of photos	Support 50 photos without card
Extended storage	Support for maximum 32GTF cards (8500 photos)
Hanging weight	107g
Charging voltage	DC DC-5V/1A

WARTUNG!

Dieses Produkt kann nicht im Wasser oder in einer Umgebung verwendet werden hnumd Umgebung. Halten Sie die Kamera draußen Gehäuse und Schnittstelle trocken.

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Ladegerät nicht um ein Spielzeug handelt Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden

Egal, ob die Kamera aufgeladen wird oder nicht

Bitte bewahren Sie es trocken auf und verwenden Sie es nach Bedarf

NOTIZ!

Die Kamera enthält Kleinteile, die keine Kleinteile sind

geeignet für Kinder unter 3 Jahren . Nicht _

Bring Cloae zum Feuer, wenn du spielst.