

GEBRAUCHSANLEITUNG



ELEKTRISCHE FLIEGENKLATSCHER MOSKITOSCHLÄGER


INHALT DES PAKETS:

- Ein Schläger zum Töten
- Ein Ständer
- MicroUSB-Ladekabel
- Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 1200 mAh Akkuladung
- Beleuchtung: LEDs
- USB-Nennspannung: 5V = 500 mA
- Nennleistung: 5 W
- Ausgangsspannung: 2700 V
- Material: ABS
- Abmessungen: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm
- Bestandteile

COMPONENTS PARTS

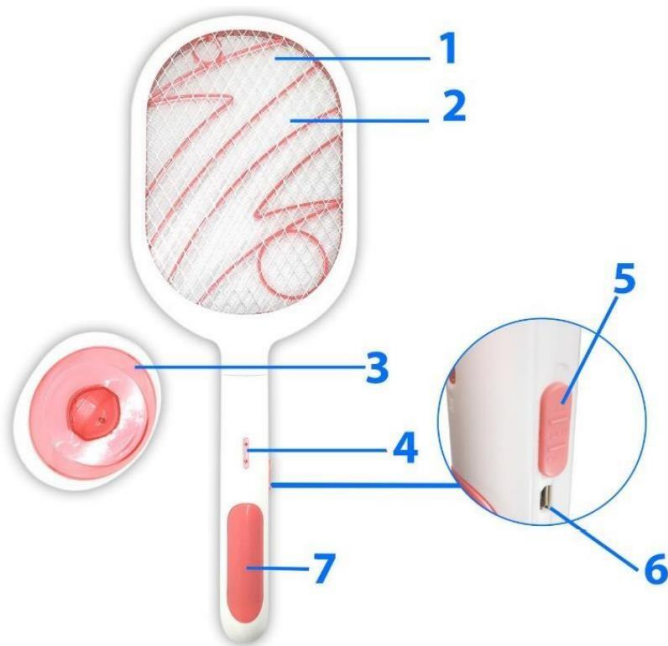

- (1) Elektrisches Netz
- (2) Schutznetz
- (3) Ständer
- (4) Anzeigelicht
- (5) Ein- / Ausschalter
- (6) MicroUSB-Anschluss zum Aufladen
- (7) Knopf für den elektrischen Schock

AUFLADEN

- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte MicroUSB-Kabel.
- Stecken Sie ein Ende des Kabels in das Gerät und das andere Ende in das Ladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Computers.
- Die untere Anzeige (4) leuchtet auf, wenn das Gerät geladen wird.
- Laden Sie nicht länger als 12 Stunden gleichzeitig auf.
- Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn sofort wieder auf.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts 4-8 Stunden lang.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Der elektrische Gnitzenklatscher verfügt über drei Betriebsmodi: den Fliegenklatschmodus, den Nachtlichtmodus und den Moskitofallenmodus.

METHODE FLIEGENKLATSCHEN:

- Schalten Sie den Klatscher ein, indem Sie den Schalter für die Stärke (5) auf POSITION 1 umlegen.
- Die LEDs am Rand des Klatschers leuchten auf.
- Drücken Sie die Taste für den elektrischen Schock (7), um das elektrische Netz zu aktivieren. Bei Druck leuchtet das Anzeigelicht (4 oben) auf der Taste auf.
- Schalten Sie den Schalter für die Stärke auf POSITION 2, um die Stärke des Elektroschocks zu erhöhen.

METHODE NACHTLICHT:

- Stellen Sie den Klatscher in den Ständer und schließen Sie das MicroUSB-Kabel an.
- Schalten Sie den Schalter für die Stärke auf POSITION 1.
- Die LEDs am Rand des Klatschers leuchten auf, und das Gerät wird aufgeladen.
- Trennen Sie das Gerät ab und drücken Sie die Taste für den elektrischen Schock, wenn Sie das Gerät verwenden möchten.

METHODE ZUR BEKÄMPFUNG VON MOSKITOS:

- Stellen Sie den Klatscher in den Ständer und schließen Sie das MicroUSB-Kabel an.
- Schalten Sie den Schalter für die Stärke auf POSITION 2.
- Beide Anzeigelichter leuchten auf, was darauf hinweist, dass sich das Gerät im Moskitofallenmodus befindet.
- Sanftes LED-Licht zieht Moskitos an, und das elektrische Netz ist in diesem Modus aktiviert.

REINIGUNG, LAGERUNG UND WARTUNG

- Das elektrische Netz kann nach längerem Gebrauch verschmutzt sein. Reinigen Sie es mit weichen Bürsten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Reinigung ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Laden Sie nicht länger als 12 Stunden gleichzeitig auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Nur für den Innenbereich geeignet.

WARNHINWEISE

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks.
- Berühren Sie niemals elektrische Netze.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern.
- Der Einsatz in feuchten Klimazonen kann die Effizienz des Geräts verringern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Öffnen Sie es nicht.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht wie einen Schläger beim Spielen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

