

TWISTLINE

2-IN-1 LOCKENSTAB & HAARGLÄTTER



MODEL NB.: QL-105

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des „2-in-1 Lockenstab und Haarglätter Twistline“ entschieden haben.

Der Twistline Haarglätter & Lockenstab ist ein revolutionärer Frisuredesigner für daheim, mit dem Sie sowohl lockige als auch glatte Frisuren kreieren können. Zaubern Sie in weniger als 10 Minuten verführerische Locken, die darüber hinaus noch bis zu drei Tagen halten.

ALLE ECKDATEN AUF EINEN BLICK

1. Ob Retrowellen, weich fallende oder voluminöse Locken, Beach Waves oder üppige Trendfrisuren ..., mit dem Twistline Lockenstab und Haarglätter können Sie daheim in weniger als 10 Minuten fast jede ansprechende Frisur kreieren.
2. Erwärmt sich in weniger als einer Minute auf 230 °C.
3. Die nano-keramikbeschichteten Titanplatten sorgen für optimale Ergebnisse und locker fallendes Haar mit seidigem, unvergleichlichem Glanz.
4. Professioneller Temperatur-Heizungsregler von 140 °C bis 230 °C für TOP-Frisuren wie vom Profi aus dem Friseursalon.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 110 - 240 V
Leistung: 40 Watt
Frequenz: 50/60 Hz
Max. Temperatur: 230 °C
Min. Temperatur: 140 °C

Material: Aluminium, Titanium, ABS
Kabellänge: 2,5 m
Temperaturstufen: 5 Stufen
Drehgelenk am Kabel: 360°
Temperatur: 140 °C bis 230 °C.

LIEFERUMFANG

1 x 2-in-1 Lockenstab Twistline

1 x Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung daher sorgfältig auf.

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile auch in ausgeschaltetem Zustand unter Spannung. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu vermeiden:

- Ziehen Sie bitte sofort nach Gebrauch den Netzstecker.
- Verwenden das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Stellen oder legen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und greifen Sie auf keinen Fall danach, falls es ins Wasser gefallen ist, und ziehen sofort den Netzstecker ab.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.


Zur Verringerung der Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen:

- Schließen Sie das Netzteil nur an, wenn es dem Nennstrom entspricht.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder unzureichender Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie während und nach der Benutzung ein besonderes Augenmerk auf sich in der Nähe befindliche Kinder.
- Stellen Sie das Glätteisen, egal auf welcher Oberfläche, immer so ab, dass es weder herunterfallen kann, noch die Oberfläche verbrennt
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten.
- Ziehen, drehen oder wickeln Sie das Kabel weder um den Griff noch um das Glätteisen selbst.
- Verwenden Sie das Glätteisen nicht mit einem verdrehten, verbogenen oder anderweitig beschädigtem Kabel.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und ziehen vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ab.
- Halten Sie das Kabel und das Gerät von erwärmten oder sich erheizenden Oberflächen fern.
- Legen Sie das Gerät während des Stylens immer auf einer hitzebeständigen Unterlage ab, um diese vor Verbrennungen zu schützen.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushalts- und Trockengebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht funktioniert, einen Schlag erhalten hat, einer Überspannung ausgesetzt war, es heruntergefallen ist, beschädigt ist, im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Versuchen Sie niemals Modifizierungen oder Reparaturen selber durchzuführen, sondern beauftragen für sämtliche Reparaturarbeiten einen entsprechend qualifizierten Techniker.
- Versuchen Sie auch im Falle einer Fehlfunktion und/oder einer Beschädigung niemals, eine Reparatur selbst durchzuführen und stellen Sie sicher, dass das Produkt ggf. in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen ordnungsgemäß entsorgt wird.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen oder die durch eine andere unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung des Geräts entstehen, kann keine Haftung übernommen werden..

WARNUNG! Die zu Verpackungszwecken mitgelieferten Polyäthylenbeutel können eine Gefahr darstellen. Um die Erstickungsgefahr von Babys und Kindern zu verhindern, halten Sie diese unbedingt von Babys und Kindern fern. Tüten sind kein Spielzeug!


WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser, das sich in Waschbecken, Badewannen oder anderen Behältnissen befindet.

TEILE

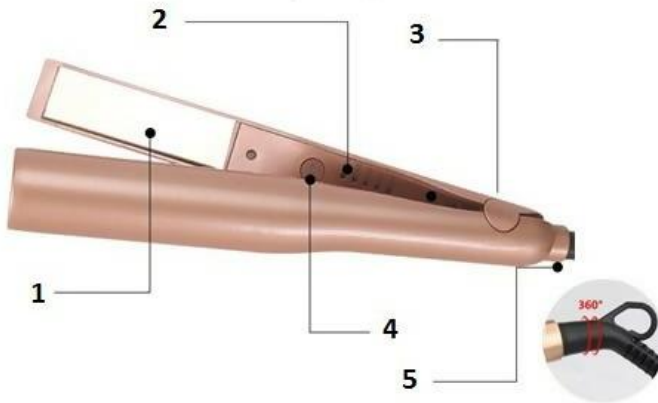

1. Glätteisenplatte
2. LED-Anzeigeleuchte für die Temperatur
3. Einstelltaste für die Temperatur
4. Leistungs- und Temperaturschalter
5. Drehbares Netzkabel

EMPFOHLENE TEMPERATUR FÜR VERSCHIEDENE HAARTYPEN

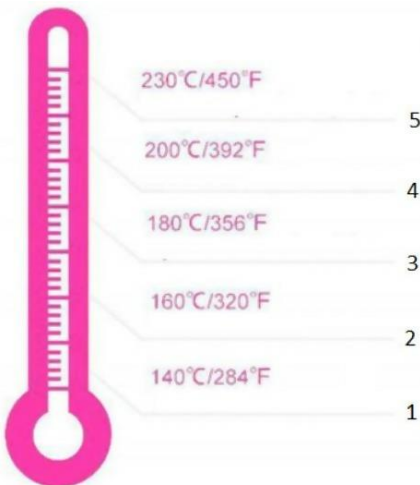

TEMPERATURE EINSTELLUNGEN	TIP KOSE
1 (140°C)	Feines, beschädigtes oder chemisch behandeltes Haar
2 (160°C)	Feines oder gebleichtes Haar
3 (180°C)	Gefärbtes oder dunkel gefärbtes Haar
4 (200°C)	Normales oder leicht lockiges Haar
5 (230°C)	Dickes, gelocktes oder gewelltes Haar

Vor dem Gebrauch: Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchgekämmt ist, da die Verwendung des Haarglätters bei nassem Haar zu Beschädigungen an Haut und Haaren führen kann.

Tipps:

- Um lang anhaltende, glänzende Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihr Haar vor dem Gebrauch des Haarglätters waschen und eine Spülung verwenden.
- Tragen Sie vor der Verwendung des Geräts ein entsprechendes Hitzeschutzspray auf.

1. Drücken und halten Sie die EIN/AUS Taste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

2. Halten Sie die EIN/AUS Taste gedrückt, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Temperaturen entsprechend Ihrer Haarqualität, wie eingangs unter dem Abschnitt EMPFOHLENE TEMPERATUR FÜR HAARTYPEN beschrieben aus.



3. Nachdem Sie die entsprechende Temperatur ausgewählt haben, beginnt das Kontrolllicht des Gerätes zu flackern. Nachdem das Licht zu flackern aufgehört hat, ist die Betriebstemperatur erreicht und Sie können mit Ihrem Styling beginnen.

4. Verweilen Sie während des Stylings mit dem Gerät nicht zu lange in einem Bereich Ihres Haars, um Haarbeschädigungen zu vermeiden.

Glätten: Bereiten Sie Ihre Haare vor, indem Sie diese mit einem Kamm und einigen Haarklammern in verschiedene, schmale Abschnitte (ca. 5 cm) scheideln. Setzen Sie den Haarglätter mit der einen Hand in der Nähe der Haarwurzeln einer abgeteilten Partie an, ergreifen mit der anderen Hand das Haarende und fahren mit dem Haarglätter von oben nach unten. Sollten Sie Ihren Haaren einen leicht lockigen Touch verleihen wollen, so können Sie das Gerät ein wenig ein- oder ausdrehen.



Locken: Wählen Sie einen Haarschnitt aus und platzieren Sie den Lockenstab in dem Bereich der Haare, mit dem Sie beginnen möchten. Klemmen Sie die Haare zwischen den beiden Flächen des Glätteisens ein und drehen diesen jeweils leicht ein. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die gewünschten Haarpartien gelockt sind.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANWENDUNG (LOCKEN)



POSITIONIERUNG DES GLÄTTEISENS

Halten Sie das Glätteisen am besten immer in einem Winkel von 45° , sodass das offene Ende des Glätteisens entweder nach oben oder nach unten zeigt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

VORBEREITUNG DES HAARS

Teilen Sie Ihre gewaschenen und trockenen Haare, ähnlich wie beim Glätten, vor dem Beginn mit dem Kamm oder mit den Fingern in einzelne Partien.



MIT DEM LOCKEN DES HAARS BEGINNEN

Halten Sie das Glätteisen wie zuvor beschrieben, sodass Sie es in einem Winkel von 45° nutzen können

GROSSVOLUMIGE LOCKEN

Klemmen Sie eine Strähne des abgeteilten Haars in der Höhe in das Glätteisen ein, in der Sie mit dem Locken Ihres Haars beginnen wollen und fahren mit dem Glätteisen unter leichtem Eindrehen von oben bis fast an das Ende Ihres Haars fort.





PROFIFINISH FÜR HINGUCKERLOCKEN

Fast am Ende des Haares angekommen, rollen Sie das Glätteisen nochmals nach rechts oder links ein, um Ihren Haaren den letzten Schwung zu verleihen.

DER LETZTE SCHLIFF

Sollten Sie längere Haare haben, in denen sich die Locken aufgrund der Länge ein wenig „aushängen“, so können Sie den Vorgang wiederholen oder lockern Sie das Haar mit den Fingern am Haaransatz ein wenig auf und sprühen ein wenig Festiger hinein.



TIPPS:

- Um möglichst große Locken zu kreieren, klemmen Sie am besten jeweils große Partien Ihres Haars in das Glätteisen ein
- Um festere, kleine Locken zu erhalten, drehen Sie kleinere Strähnen auf
- Um seitlich gelockte Ponyfrisuren zu kreieren, wickeln Sie die gewünschten Haarpartien mit dem Glätteisen ein
- Um ein möglichst gleichmäßiges und natürliches Ergebnis zu erzielen empfiehlt es sich, immer den gleichen Winkel beim Aufrollen des Haars einzuhalten.
- Für große und voluminöse Locken sollten Sie Ihre Haare möglichst waagrecht aufrollen und den Vorgang je nach Bedarf wiederholen.
- Drücken Sie nach Gebrauch die EIN/AUS Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Nach Abschluss des Frisierens können Sie Ihr Haar noch mit Gel in Form zupfen oder Haarspray oder Haarlack auftragen, um das Haar noch voller oder glänzender erscheinen zu lassen.
- Bitte warten Sie bis zum vollständigen Abkühlen des Geräts, bevor Sie dieses wieder einpacken.

ACHTUNG

1. Damit Ihnen Ihre neue Frisur möglichst lange Freude bereitet, sollten Sie darauf achten, dass diese nicht mit Wasser in Berührung kommt.
2. 2. Verwenden Sie nach dem Styling keinen Kamm. Wir empfehlen, die Haare mit der Hand aufzuschütteln.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass sich das Gerät selbstständig abschaltet, nachdem es für mehr als 60 Minuten kontinuierlich eingeschaltet war. Sollten Sie das Gerät erneut benutzen wollen, so drücken Sie einfach erneut die EIN/AUS Taste, um es wieder einzuschalten.

REINIGUNG & LAGERUNG

- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.
- Zur Reinigung empfiehlt sich ein sauberer Lappen, um das Gerät abzuwischen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer oder in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

