

Home  & Marker

BENUTZERHANDBUCH

HANDYSTITCH

MODELL-NR.: 101B



Produktspezifikationen

Produktgewicht: 240g

Material des Gehäuses: ABS-Kunststoff

Material des Mechanismus: Stahl

Nennspannung: DC 6V

Nennleistung: 6W

Benötigt 4x AA-Batterien zum Betrieb (Batterien nicht in der Verpackung enthalten)

Kompatibilität des Adapters: DC 6V, 600mA Adapter (nicht in der Verpackung enthalten)

Stichlänge: 2-2,5 mm

Stichform: Kettenstich

Produktabmessungen und Komponenten



Warnungen und Sicherheitshinweise

- Legen Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien in das Produkt ein.
- Mischen Sie keine Standardbatterien (Zink-Kohle), Alkalibatterien und/oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Bitte entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
- Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
- Achten Sie beim Auswechseln der Batterien darauf, dass der Sicherheitsverschluss eingerastet ist.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, die nicht über die erforderliche Erfahrung oder Kenntnis im Umgang mit dem Gerät verfügen, benutzt werden, es sei denn, sie haben entsprechende Anweisungen erhalten oder werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Die Nadel ist scharf. Gehen Sie bei der Arbeit mit der Nadel vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nutzen Sie die Maschine nicht auf Kleidungsstücken, wenn eine Person diese trägt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitssperre eingerastet ist, bevor Sie den Faden aus der Maschine nehmen oder die Befestigungsplatte anheben.
- Wenn die Maschine nicht benutzt wird, sollte sie immer in der verriegelten Position bleiben.
- Lagern Sie die Maschine in trockenen Räumen, fern von Wasser- oder Feuchtigkeitsquellen.
- Bewahren Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

Einlegen der Batterien:

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie mit dem Finger Druck auf den Deckel ausüben und ihn zur Seite schieben. Wenn Sie den Deckel anheben, sind die Batteriefächer zugänglich. Legen Sie 4 Batterien des Typs AA genau wie in der Abbildung unten gezeigt in den Sockel ein.

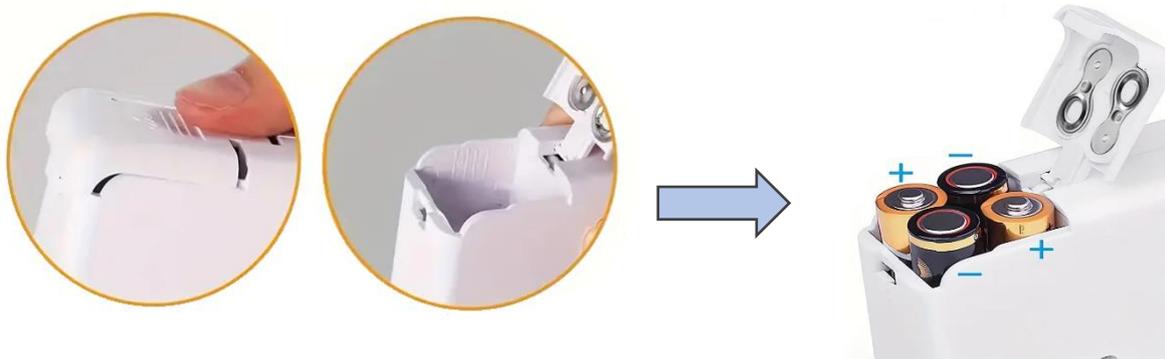

So installieren Sie das Gewinde:


Der Faden sollte von rechts oben aus der Spule oder dem Spulenkörper fließen. Die Feder muss vor dem Einsetzen der Spule eingesetzt werden.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Hinweis: Betreiben Sie das Gerät 10 Sekunden lang und machen Sie dann 5 Sekunden lang eine Pause. Danach kann es wieder regelmäßig benutzt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung eingerastet ist, bevor Sie etwas anderes tun. Die Sicherheitssperre befindet sich unterhalb des Netzschalters. Zum Einrasten der Sperre schieben Sie sie nach oben in Richtung Netzschalter. Bringen Sie den Nadelarm durch Drehen des Drehrads in die höchste Position. Hinweis: Das Drehrad kann in beide Richtungen gedreht werden.

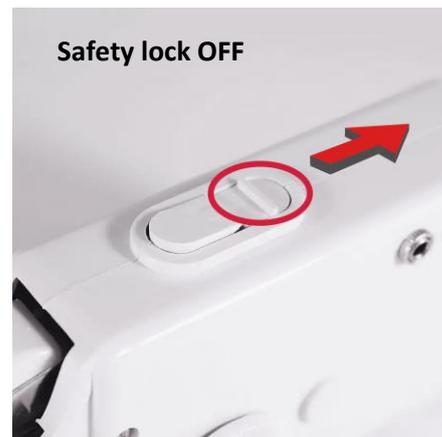

2. Heben Sie die Befestigungsplatte an und achten Sie darauf, nicht auf den Nadelarm zu drücken (der Arm lässt sich auch bei aktivierter Sicherheitssperre noch manuell bewegen). Legen Sie den gewählten Stoff unter die Befestigungsplatte.



3. Ziehen Sie mindestens 5 cm Faden durch die Nadel, von hinten nach vorne, bevor Sie mit dem Nähen beginnen.

4. Halten Sie das Handstitch-Gerät mit der rechten Hand und betätigen Sie den Netzschalter mit dem Daumen, während Sie mit den restlichen Fingern den Boden abstützen.



5. Entriegeln Sie das Gerät, indem Sie die Sicherheitssperre nach unten, weg vom Netzschalter, schieben. Drücken Sie den Netzschalter mit Ihrem rechten Daumen. Die Maschine transportiert den Stoff automatisch mit der richtigen Spannung nach links. Halten Sie den Stoff mit der linken Hand fest und kontrollieren Sie seine Richtung (nicht die Maschine hetzen). Wenn breitere Stiche erforderlich sind, ziehen Sie den Stoff etwas schneller nach links, während Sie weiternähen. Folgen Sie der Mittellinie auf der Befestigungsplatte, um einen geraden Stich zu gewährleisten.


6. Um die Naht nach dem Nähen zu beenden, schalten Sie den Netzschalter aus und heben Sie den Nadelarm durch Drehen des Drehrads in die höchste Position. Ziehen Sie dann den Faden mit der Rückseite eines Nahttrenners oder einer Schere heraus (etwa 8 cm) und schneiden Sie ihn ab. Hinweis: Schalten Sie immer die Sicherheitssperre ein, bevor Sie ein bewegliches Teil der Maschine berühren.

7. Drehen Sie das Drehrad, um die Nadel in den Stoff abzusenken, und drehen Sie das Drehrad weiter, bis sich der Nadelarm wieder in seiner höchsten Position befindet.

8. Heben Sie die Befestigungsplatte an und entfernen Sie den Stoff, indem Sie sie nach links schieben. Achten Sie darauf, nicht am Faden zu ziehen, da sich sonst die Naht auflöst.

9. Drehen Sie den genähten Stoff um und machen Sie den Knoten, indem Sie den verbleibenden 8 cm langen Faden gemäß den nachstehenden Anweisungen führen:

- Führen Sie den Nadeleinfädler durch die letzte Masche.
- Greifen Sie den Faden mit Ihrem Einfädler.
- Ziehen Sie etwa 3 cm des Fadens heraus.
- Führen Sie den Faden durch die Schlaufe und ziehen Sie ihn fest, um den Knoten zu schließen.

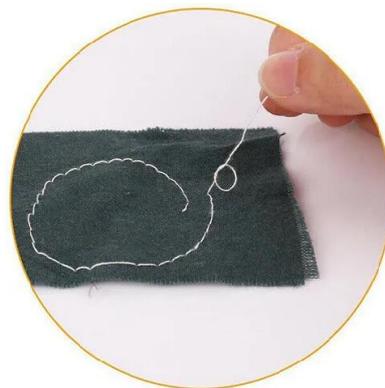

Einstellen der Fadenspannung

1. Wenn der Stich zu fest ist, drehen Sie den Spannungsregler leicht nach links.
2. Wenn der Stich zu locker ist, drehen Sie den Spannungsregler leicht nach rechts.



Auswechseln der Spule

Wenn Sie die größere Spule austauschen, können Sie die Ersatzverlängerungsstange mit der Spulenwelle verbinden und in die größere Spule einsetzen. Fädeln Sie dann den Faden neu ein, stellen Sie die Fadenspannung ein und beginnen Sie mit dem Nähen.

Auswechseln der Nadel

Lösen Sie die Stellschraube mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Nadel. Verwenden Sie beim Betrieb der Maschine immer eine DHx1-Nähnaedel der Stärke 14. Die Nadel muss so eingesetzt werden, dass die flache Seite des Nadelschafts zur Vorderseite der Handystitch-Maschine zeigt.

