

# Tragbare Waschmaschine Quick Wash



## Was ist im Paket?

1x Tragbare Waschmaschine Quick Wash

1x USB Kabel

## Technische Daten

Material: ABS

Ladekapazität: geeignet für das Waschen von bis zu 1 kg Kleidung

Abmessungen: 21x13x6cm

Anzahl der Programme: 4

Anschluss: USB (Kabellänge: 1,65 m - wasserdichter Teil: 1 m)

Eingangsspannung: DC 5V

Ausgangsspannung: DC 10V

Ausgangsleistung: 10W

Norm: GB4706. 1 – 2005 GB4706. 23 – 2007



## Produktbeschreibung

### Einfach zu bedienen

Stellen Sie das in ein Waschbecken oder einen Eimer mit Wasser, geben Sie Ihre Wäsche und Ihr Lieblingswaschmittel hinein und starten Sie das gewählte Waschprogramm. Das Gerät ist auch zum Geschirrspülen geeignet.

### 4 Betriebsarten

4 verschiedene Programme sorgen für effizientes Waschen der Wäsche, und die Ultraschalltechnologie hilft, selbst die hartnäckige Flecken zu entfernen.

### UV-Licht zur Desinfektion

Das UV-Licht sterilisiert zusätzlich und entfernt alle Bakterien, so dass die tragbare Waschmaschine ideal für die Wäsche von Kinderkleidung ist.

## Gebrauchsanweisung für das Produkt

### Programmi

- A** - Automatisch/automatisch waschen
- B** - Turboreinigung
- C** - Ultraschallreinigung
- D** - Reinigung mit Blasen


Die Maschine verfügt über 4 Programme, die sich automatisch nacheinander einschalten, wenn Sie den Waschgang mit dem Programm A (Automatikwaschgang) beginnen. Jedes Programm kann auch einzeln ausgewählt und eingeschaltet werden, um einen Waschgang nach Ihrem Geschmack zu erzielen.

Befestigen Sie das Gerät mit den Vakuumsaugern am Boden oder am Rand des Eimers. Geben Sie die Wäsche in den Eimer, gießen Sie die entsprechende Menge Wasser ein und fügen Sie dann das Waschmittel hinzu. Schalten Sie die Maschine ein und beginnen Sie zu waschen. Ziehen Sie nach dem Waschen zuerst den Netzstecker aus der Steck und dann nehmen Sie die Wäsche aus dem Eimer.

## ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES




Wascheimer (nicht enthalten)

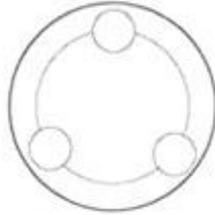

Vakuumsauger




Installierte Waschmaschine

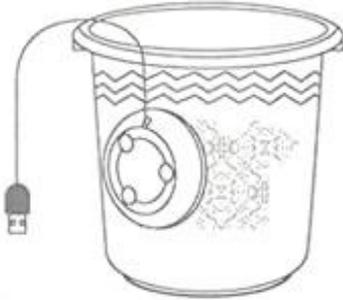


Weichen Sie die Kleidung mit der entsprechenden Menge Wasser ein




Füllen Sie die entsprechende Menge an Waschmittel ein

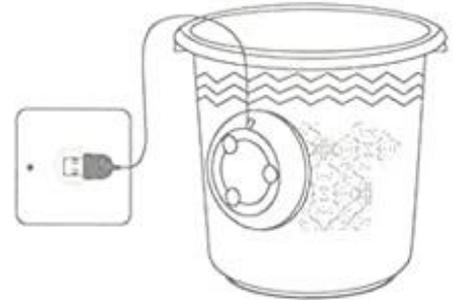

Anschließen der Stromversorgung

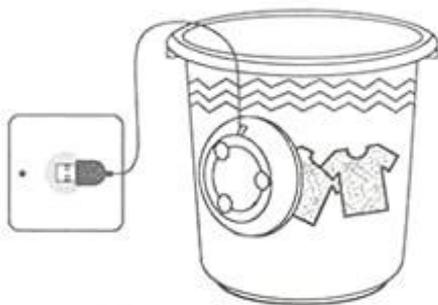

Bedienung der Maschine/Waschen von Kleidung

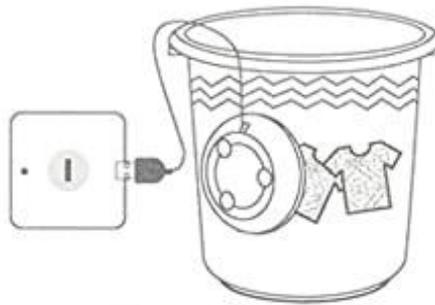

Waschen beendet - Maschine ausschalten

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt nur von Erwachsenen bedient werden.
2. Halten Sie sich während des Waschvorgangs vom Gerät fern. Behalten Sie es während des Betriebs ständig im Auge. Schalten Sie das Gerät nach dem Waschen sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz..
3. Berühren Sie beim Schleudern der Wäsche nicht das rotierende Gebläse, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Tauchen Sie das Ende des USB-Steckers nicht in Flüssigkeiten wie z. B. Wasser ein, um Kurzschlüsse und brennende Bauteile zu vermeiden. Tauchen Sie das Gerät und das Kabel bis zu maximal 1 m ein.
5. Wenn abnormale Anzeichen am Produkt auftreten, verwenden Sie das Netzkabel nicht, um einen Unfall zu vermeiden, wenn sich das Kabel in der Stromversorgung für Kleidung aufwickelt. Wenn abnormale Anzeichen wie Rauchgeruch, abnormale Geräusche oder überhöhte Temperaturen auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus
6. Wenn der Waschvorgang beendet ist, ziehen Sie zuerst den Stecker des Netzteils, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
7. Nachdem die Waschmaschine 30 Minuten lang gelaufen ist, schließen Sie den USB-Stecker wieder an, damit sie funktioniert. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es alle 4 Waschprogramme gestartet und beendet hat.
8. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Arbeitskuppung, die verhindert, dass die Turbine weitere Teile des Kleidungsstücks (Reißverschlüsse, Besätze usw.) beschädigt und die Lebensdauer des Produkts verlängert..

### Ordnungsgemäße Abfallentsorgung



Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie *das* Produkt verantwortungsvoll, somit fordern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie *das System* zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltvertragliche Recycling *annehmen*.



**Die Aussage des Herstellers, dass das P rodukt den geltenden EU -Richtlinien entspricht.**