

Tragbare Überwachungskamera

BULBCAM



BENUTZERHANDBUCH



JXLCAM

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

LIEFERUMFANG:

- 1 * Kamera
- 1 * Halterung
- 1 * Schraubenpaket
- 1 * Handbuch

ZUGEHÖRIGE PARAMETER

FUNKTION	PARAMETER
App	JXLCAM
Video-Format	AVI
Video-Codierung	M-JPEG
Videoauflösung	1280*720
Video-Bildrate	33,27 Frames
Wiedergabesoftware	Standard-Videowiedergabesoftware
Bildformat	JPG
Ladespannung	5 V
Anschlusstyp	Micro USB
Speicherplatz	Maximale Kapazität 128 GB
Unterstützungssystem	Android/ iOS

APP INSTALLIEREN

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den folgenden QR-Code, wählen Sie je nach Ihrem Mobiltelefonsystem die IOS- oder Android-Version, um die APP zu installieren. Name der App: JXLCAM



SYSTEMSTART

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an die 5-V-Stromversorgung an. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet immer, das Gerät geht in den Wartezustand über, das Netzwerk wird erfolgreich konfiguriert und die rote Leuchte blinkt einmal.

OPTION 1: LOKALER MODUS

Wenn es in der Umgebung kein WLAN gibt, können Sie den AP-Modus für die Verbindung verwenden. Die effektive Entfernung in diesem Modus beträgt nicht mehr als 10 m.

Lokale Überwachung und Anzeige können durchgeführt werden.

Anmerkung:

- 1) Jedes Gerät hat einen eindeutigen WiFi-Namen (Geräte-ID), und das Format ist einheitlich "BCCQ.....";
- 2) Im lokalen Modus wird die Objektivdrehung per Fernbedienung nicht unterstützt. Wenn Sie Videos aufnehmen und speichern möchten, legen Sie bitte eine microSD-Karte ein.


OPTION 2: FERNBETRIEB

Wenn Sie alle Funktionen des Geräts nutzen und eine Fernüberwachung realisieren möchten, müssen Sie den Fernbedienungsmodus konfigurieren.


1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass in der Nähe des Geräts ein WLAN-Signal verfügbar ist, schalten Sie die Überwachungskamera ein, die blaue Kontrollleuchte blinkt und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. (Hinweis: Unterstützt nur WiFi-Signale im 2,4-GHz-Frequenzband)

2. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem WLAN in Ihrer Umgebung, öffnen Sie die Software JXLCAM und führen Sie die folgenden Schritte aus:


1.) Klicken Sie auf +

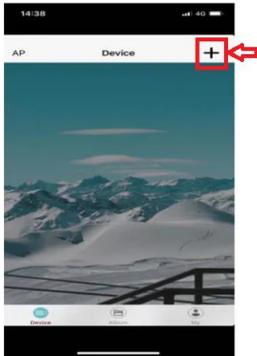

2.) Wählen Sie "AP Gerät hinzufügen"

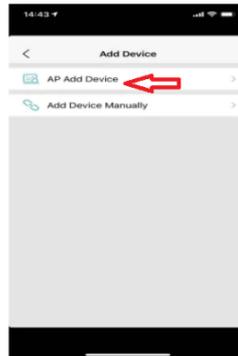

3.) Wählen Sie den Standort, das WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

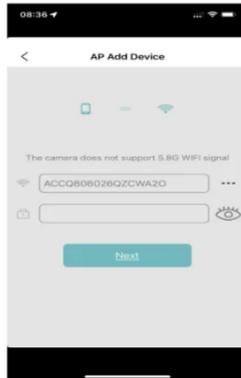


4.) Mit Kamera WiFi verbinden, Kamera hinzufügen



5.) Warten, bis die Kamera vernetzt ist




6.) Verteilungsnetz ist erfolgreich, klicken Sie auf "Weiter"

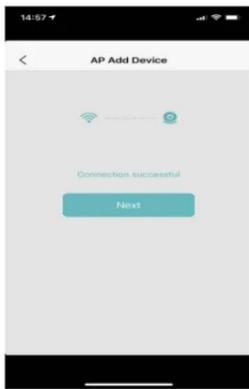

7.) Anpassbarer Name



8.) Sie können die Kameravorschau auf der Homepage anzeigen

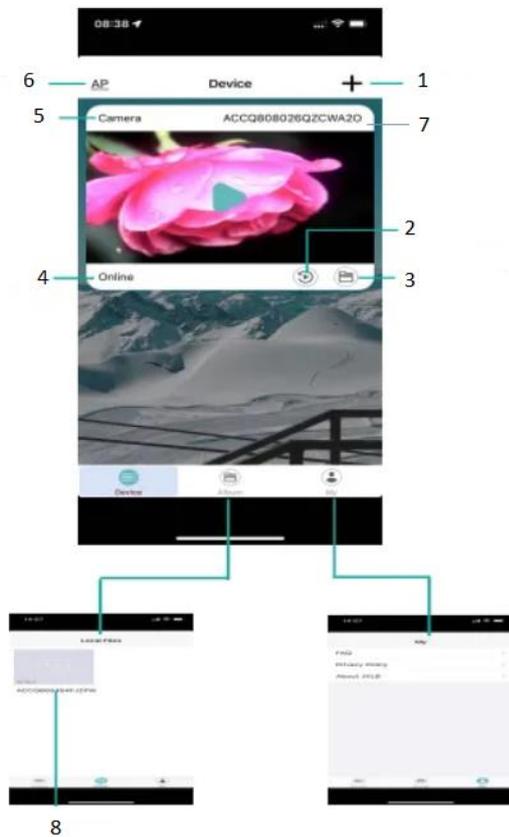


Homepage-Symbole und Anweisungen für Schaltflächen

1. Das Gerät hinzufügen
2. SD-Karten-Wiedergabedatei
3. Manuelles Aufzeichnen von Dateien
4. Status der Netzwerkverbindung
5. Spitzname des Geräts
6. Lokaler Modus
7. ID
8. Videos/Fotos im lokalen Modus anzeigen



Beschreibung der Symbole und Schaltflächen auf der Videoseite

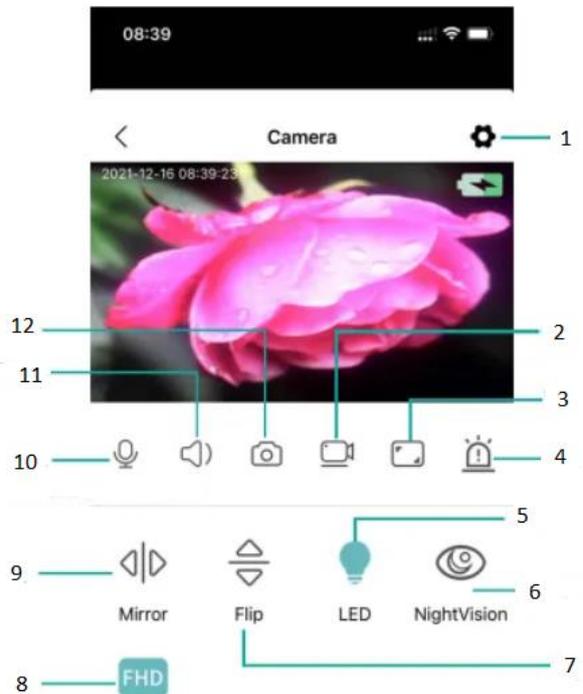

- 1 Einstellungen
- 2 Aufzeichnung
- 3 Landschaft
- 4 Alarm
- 5 Anzeigelicht EIN/AUS
- 6 Infrarotlampe EIN/AUS
- 7 Schalter nach oben und unten
- 8 Schärfeschalter
- 9 Schalter nach links und rechts
- 10 Sprechaste
- 11 Hören
- 12 Foto

SPEICHERKARTE

1. Wenn Sie Videoinhalte speichern möchten, müssen Sie eine microSD-Karte einlegen. Achten Sie darauf, die Speicherkarte bei ausgeschaltetem Gerät einzulegen.

2. Das Gerät unterstützt eine Speicherkarte mit einer maximalen Kapazität von 128 GB.

Wenn die microSD-Karte eingelegt und die Verbindung zum Mobiltelefon getrennt wird, beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme und das Video wird automatisch in Abschnitte verpackt. Wenn die Kapazität der microSD-Karte nicht mehr ausreicht, wird das älteste Video automatisch gelöscht und die Aufnahme wird in einer Schleife wiederholt; die Aufnahme datei auf der microSD-Karte wird automatisch nach Jahr, Monat und Tag geordnet. Die Aufnahmen werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert.

3. Wenn die mobile APP mit dem Gerät verbunden ist, wird die Aufzeichnung automatisch beendet.

Anmerkung:

1) Wenn die microSD-Karte auf der Wiedergabeseite nicht korrekt angezeigt wird, überprüfen Sie bitte den Status der microSD-Karte, schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie die Karte heraus und formatieren Sie sie, bevor Sie sie wieder einlegen.

2) Die Spezifikation der microSD-Karte sollte über dem C4-Standard liegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

1. Wenn das Gerät im Netzwerk nicht konfigurieren kann, überprüfen Sie bitte, ob der Router und das WLAN-Passwort richtig konfiguriert sind (das Gerät unterstützt kein 5-GHz-WLAN). Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Einstellungen korrekt sind, können Sie die Reset-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Geräteanzeige schnell blinkt, die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden und dann das Netzwerk neu verteilt wird.
2. Wenn die Software-Homepage anzeigt, dass das Gerät offline ist, können Sie überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist, und zum Aktualisieren auf das Aktualisierungssymbol in der oberen rechten Ecke klicken.
3. Der Gerätename und das Passwort können angepasst werden. Das anfängliche Passwort des Geräts lautet: admin.

ERGÄNZUNG ZUM BENUTZERHANDBUCH

HAUPTFUNKTIONEN:



SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Spannung den Anforderungen entspricht, bevor Sie das Produkt verwenden, da eine falsche Spannung das Gerät beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
2. Bitte installieren Sie das Gerät korrekt und prüfen Sie, ob die Stromversorgung zum Zeitpunkt der Installation unterbrochen ist.
3. Das Gerät erzeugt bei Gebrauch Wärme. Vermeiden Sie daher die Verwendung in beengten Räumen.
4. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht berühren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben.
5. Bitte verwenden Sie die Kamerafunktion gesetzeskonform.

PRODUKTINFORMATIONEN:

Fassung: E27

Betriebsspannung; AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz

Stromverbrauch: 18 W

Lebenserwartung: ? Stunden

Bildsensor: ?

INSTALLATION

Diese E27-Kamera ist sehr einfach zu installieren. Schrauben Sie die Kamera einfach in die Lampenfassung (und schalten Sie den Stromschalter ein), verbinden Sie sie mit dem WLAN, kein Bohren, keine Verkabelung, kein Netzkabel, keine schwierigen Einstellungen. Öffnen Sie dann die APP, um die Kamera in wenigen Minuten einzurichten.



WARTUNG

- Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren und die Entfernung des Gehäuses sollte nur durch qualifiziertes Servicepersonal erfolgen.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieser Kamera nur ein sauberes, leicht mit Wasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reinigungs- oder Lösungsmittel, da dies das Kunststoffgehäuse und die Linsenteile beschädigen kann.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches, trockenes Tuch, um die Linse zu reinigen.
- Installieren Sie diese Kamera nicht in einer Umgebung, in der sie wahrscheinlich Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Regen ausgesetzt ist.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum ohne Belüftung. Die Kamera wird während des normalen Gebrauchs wahrscheinlich warm und es ist eine Belüftung erforderlich, um eine ausreichend niedrige Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten.
- Wenn die Kamera in einem geschlossenen Raum montiert wird, kann sie überhitzen und dauerhaft beschädigt werden.
- Wenn die Kamera anfängt, schlecht zu funktionieren oder aufhört zu funktionieren, und die oben beschriebenen Routinewartungsverfahren das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an Ihren Händler und lassen Sie die Kamera von einem Servicetechniker überprüfen.

Tipps:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist.
2. Das Produkt wird nicht mit einer Speicherkarte geliefert, bitte besorgen Sie sich diese selbst, wenn Sie eine benötigen.

Hinweise zum Recycling und zur Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Produkts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Händler können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.