

TWISTLINE

2 W 1 – LOKÓWKA I
PROSTOWNICA W JEDNYM



MODEL NB.: QL-105

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup Twistline – lokówki i prostownicy w jednym, wyjątkowym produkcie! Lokówko-prostownica Twistline to rewolucyjny produkt, który pozwala na tworzenie wyjątkowych stylizacji. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na proste czy kręcone włosy, z Twistline zrobisz co tylko chcesz. Doskonałe loki, które trzymają 3 dni i które zrobisz w zaledwie 10 minut? Tak, teraz to możliwe dzięki Twistline!

ZALETY

1. W zaledwie 10 minut możesz stworzyć JAKĄKOLWIEK fryzurę. Fale, loki, włosy proste, plażowe fale – cokolwiek tylko chcesz!
2. Rozgrzewa się do 230°C w zaledwie 1 minutę.
3. Nano-ceramiczne, tytanowe płytki urządzenia pozwalają osiągnąć wymarzone rezultaty w domowym zaciszu i w mniej niż 10 minut!
4. Dzięki możliwości dostosowania temperatury w przedziale pomiędzy 140°C a 230°C osiągniesz efekt znany do tej pory jedynie z salonów fryzjerskich! Twistline działa równie dobrze, co profesjonalny sprzęt z salonów fryzjerskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwójne napięcie:110-240V

Moc:40W

Częstotliwość: 50/60Hz

Maksymalna temperatura:230°C

Minimalna temperatura:140°C

Materiał: aluminium, tytanowa płytka, tworzywo ABS

Długość kabla: 2,5m

Pięć różnych ustawień temperatury

Kabel zdolny do obrotu w 360°

Zakres temperatur: od 140°C do 230°C.

PACZKA ZAWIERA

1 x Lokówko-prostownicę 2w1 Twistline

1 x instrukcję obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie powinno być wykorzystywane jedynie w sposób opisany w poniższej instrukcji obsługi. Dla bezpieczeństwa najlepiej zachować ją do wglądu.

Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, niektóre ich części są ciągle aktywne, nawet w przypadku gdy urządzenie jest wyłączone. Aby zredukować do minimum ryzyko porażenia prądem, które może nawet doprowadzić do zgonu, należy:

- Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania zaraz po zakończeniu użytkowania.
- Nie korzystać z urządzenia w czasie kąpieli lub prysznica.
- Nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może spaść do wilgotnego miejsca, np. umywalki.
- Trzymać urządzenie z dala od wody i innych cieczy. Nie dotykać urządzenia gdy wpadło do wody lub jest mokre i natychmiast odpiąć je wtedy od zasilania.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania.


Aby zredukować ryzyko poparzeń, pożarów, porażenia prądem i innych urazów, należy:

- Podłączać zasilanie, które odpowiada temu wspieranemu przez urządzenie.
- Z urządzenia tego nie mogą korzystać dzieci, a także osoby z ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi, niewystarczającą wiedzą i brakiem umiejętności, o ile nie są nadzorowane przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo lub o ile nie otrzymały od tej osoby wyraźnych instrukcji, jak korzystać z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być również czyszczone przez dzieci, chyba że są one w tym czasie nadzorowane przez osobę za nie odpowiedzialną.
- Nigdy nie odchodzić od urządzenia, gdy jest podłączone do prądu. Gdy z urządzenia korzystają dzieci, należy je pieczołowicie pilnować.
- Zawsze ustawiać urządzenie przewodnicami skierowanymi w dół.
- Nie korzystaj z urządzenia w łazience lub innym wilgotnym miejscu.
- Nie okręcaj i nie zaciskaj na urządzeniu jego kabla.
- Nie używaj urządzenia jeżeli jego kabel został wyraźnie uszkodzony albo jest pokrzywiony lub wygięty.
- Urządzenie nigdy nie powinno być włączone w czasie, gdy jest nieużywane lub w czasie jego czyszczenia.
- Trzymaj kabel z dala od gorących elementów urządzenia.
- Korzystając z urządzenia, należy zawsze odkładać je na powierzchnie, która jest odporna na wysoką temperaturę.
- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku domowym i pracy w suchych warunkach.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje tak jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone lub wylądowało w wodzie, nie należy z niego korzystać.
- Nie podejmuj samodzielnej próby naprawy uszkodzonego urządzenia. Naprawy powinna dokonywać jedynie wykwalifikowana osoba z odpowiednią wiedzą techniczną.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia, nie należy podejmować samodzielnej próby jego naprawy i należy upewnić się, że będzie ono zutilizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nie stosowaniem się do poniższej instrukcji lub niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE! Torba foliowa, w której jest produkt, może być niebezpieczna. Aby uniknąć możliwości uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci oraz niemowląt. Torba foliowa to nie zabawka!

OSTRZEŻENIE! Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych lub jakiegokolwiek wilgotnej powierzchni.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

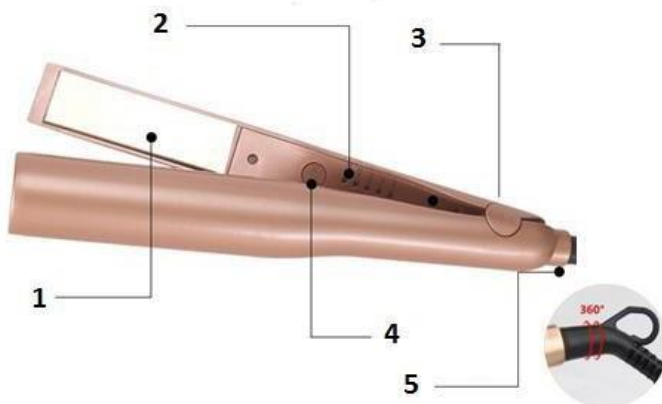

1. Stopka żelaza
2. Dioda sygnalizująca dla temperatury
3. Przycisk mocujący
4. Włącznik zasilania i zmiany temperatury
5. Obrotowy przewód zasilający

REKOMENDOWANE TEMPERATURY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW



TEMPERATURA	USTAWIENIE RODZAJ WŁOSÓW
1 (140°C)	Bardzo drobne, zniszczone lub leczone za pomocą chemii włosy
2 (160°C)	Białe, wybielone włosy
3 (180°C)	Farbowane lub ciemne włosy
4 (200°C)	Normalne lub lekko kręcone włosy
5 (230°C)	Grube, mocno faliste lub mocno kręcone włosy

PORADY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA

Przed użyciem: upewnij się, że Twoje włosy są suche i przeczesane. Korzystanie z urządzenia na mokrych włosach może narazić na uszkodzenie nie tylko włosy, ale także skórę głowy.

Wskazówki:

- Przed użyciem umyj swoje włosy, a w trakcie mycia skorzystaj z odżywki. Dzięki temu włosy będą bardziej lśniące.
- Przed użyciem skorzystaj z lakieru, który uodparnia na ciepło

Włączanie urządzenia i ustawienia temperatury:

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy.

2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wybrać pożądaną temperaturę do prostowania. Wybierz temperaturę w zależności od tego, jakie posiadasz włosy. Konkretnie poziomy temperatury można znaleźć wyżej w sekcji: Rekomendowane temperatury dla różnych rodzajów włosów.



3. Po ustawieniu temperatury, dioda urządzenia zacznie migać, a urządzenie będzie się w tym czasie nagrzewało. Gdy dioda przestanie migać, urządzenie jest gotowe do użycia.

4. Korzystając z urządzenia, nie przykładaj go do włosów zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ może narazić to włosy na uszkodzenie.

Prostowanie: dziel swoje włosy na mniejsze partie, a każda z nich niech ma szerokość około 5 cm. Przyłóż urządzenie blisko nasady wybranej partii włosów, trzymaj włosy i powoli przejdź całe, od nasady aż po końcówki (Jeśli chcesz uzyskać efekt kręconych włosów, kręć urządzeniem w czasie tej czynności, a jeżeli chcesz, żeby Twoje włosy były proste, trzymaj urządzenie stabilnie).



Kręcenie włosów: wybierz partię włosów i umieść lokówkę w miejscu, od którego chcesz zacząć. Aby zrobić loki, zaciśnij włosy między beczkami, owiń włosy na górnej beczce i pociągnij urządzenie aż do końcówek włosów. Powtarzaj czynność aż do momentu, w którym uzyskasz pożądany efekt we wszystkich partiach włosów.



KRĘCENIE WŁOSÓW KROK PO KROKU:



USTAW URZĄDZENIE

Stronę prowadzącą urządzenia przyłóż do głowy pod kątem 45 stopni. W prawej ręce, końcówka żelazka będzie na górze, a Twój łokieć będzie z dala od ciała.

LEWA STRONA

Stronę prowadzącą urządzenia przyłóż do głowy pod kątem 45 stopni. W lewej ręce, końcówka żelazka będzie na górze, a Twój łokieć będzie z dala od ciała.



ROZPOCZĘCIE PRACY

Gdy tylko umieścisz włosy pomiędzy płytami, obróć żelazko do tyłu, aby móc zobaczyć w lustrze stronę prowadzącą żelazka.



KRĘCENIE PO LEWEJ STRONIE

Trzymaj łokieć wysoko nad głową gdy przesuwasz się w kierunku lustra.





WYKOŃCZENIE

Zawsze prowadź tę stronę żelazka, która znajduje się u góry. Lekko prowadź końcówkę po prawej stronie.



WYKOŃCZENIE PO LEWEJ STRONIE

Przesuń żelazko wolno i ze stałą prędkością na sam dół w kierunku dowolnego rogu lustra.

WSKAZÓWKI:

- Aby uzyskać efekt rozpuszczonych fal, owiń włosy o większą beczkę
- Aby zrobić gęste loki, owiń włosy o mniejszą beczkę
- Jeśli chcesz uczesać grzywkę na bok, umieść żelazko pod kątem umożliwiającym skręcanie bocznych partii włosów
- Kąt pod jakim trzymasz beczkę jest bardzo ważny. Nie zmieniaj go, jeżeli chcesz osiągnąć bardziej elegancki, schludny wygląd.
- Aby uzyskać fale o dużej objętości, korzystaj z urządzenia poziomo. Trzymaj urządzenie całkowicie pionowo, jeśli interesują Cię fale typu bombshell. Trzymanie urządzenia w ten sposób sprawia, że fale optycznie są znacznie większe
- Powtarzaj te czynności, jeśli tylko jest taka potrzeba
- Zaraz po zakończeniu pracy, naciśnij przycisk ON/OFF aby wyłączyć urządzenie
- Pamiętaj, że po skorzystaniu z urządzenia, możesz skorzystać z innych produktów do stylizacji włosów, aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Odpowiednia oliwka lub odżywka mogą nadać Twoim włosom dodatkowego blasku. Przed spakowaniem urządzenia zawsze poczekaj chwilę aż całkowicie ono ostygnie.

UWAGA

1. Po ukończeniu stylizacji, unikaj kontaktu swoich włosów z wodą.
2. Nie korzystaj z grzebienia zaraz po ukończeniu swojej stylizacji. Sugerujemy wstrząsnąć nieco włosami przy użyciu ręki.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Uaktywnia się ona po 60 minutach ciągłej pracy urządzenia. Jeżeli po tym czasie chcesz nadal korzystać z urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk jego włączania, aby ponownie się ono włączyło i było ponownie zdolne do pracy.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że całkowicie ono ostygło.
- Do czyszczenia urządzenia najlepiej wykorzystać małą szmatkę.
- Pod żadnym pozorem nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub miejscu z inną cieczą.
- Nie przechowuj urządzenia w łazience lub też innym miejscu, które jest szczególnie narażone na wysoką wilgoć, jak kuchnia, piwnica, itd.

Instrukcje dotyczące recyklingu i usuwania odpadów



Oznaczenie produktu mówi, że nie powinien być on wyrzucany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych na terenie całej UE.

Aby zapobiec możliwej szkodzie środowiska lub nawet innym ludzi, należy poddać urządzenie recyklingowi, aby w przyszłości można było ponownie skorzystać z materiałów, z których to urządzenie zostało wykonane. Aby oddać urządzenie, skontaktuj się z firmami, które prowadzą takie usługi lub firmą, w której zostało ono kupione. Mogą one wówczas zabrać urządzenia, aby poddać je recyklingowi.



Producent urządzenia deklaruje, że jest ono zgodne z wszelkimi wymogami aktualnych dyrektyw UE.

