

Home &Marker

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HANDYSTITCH

MODEL NR: 101B



Specyfikacja produktu

Waga produktu: 240g

Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Materiał mechanizmu: Stal

Napięcie znamionowe: DC 6V

Moc znamionowa: 6 W

Do działania wymaga 4x baterii AA (baterie nie są dołączone do opakowania)

Kompatybilność adaptera: Adapter DC 6V, 600mA (brak w zestawie)

Długość ściegu: 2-2,5 mm

Formacja ściegu: ścieg łańcuszkowy

Wymiary i komponenty produktu



Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy wkładać do produktu jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii standardowych (węglowo-cynkowych), alkalicznych i/lub akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, co zalecane.
- Podczas wymiany baterii należy upewnić się, że blokada bezpieczeństwa jest włączona.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające niezbędnego doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały one odpowiednie instrukcje lub znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Igła jest ostra. Podczas pracy z igłą należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj maszyny na odzieży, jeśli dana osoba ma ją na sobie.
- Przed wyjęciem nici z maszyny lub przed podniesieniem płytki mocującej należy upewnić się, że blokada bezpieczeństwa jest włączona.
- Nieużywana maszyna powinna być zawsze zablokowana.
- Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wody lub wilgoci.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.




Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Oznakowanie to jest stosowane, aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE.

Wkładanie baterii:

Otwórz komorę baterii, naciskając pokrywę palcem i przesuując ją na bok. Gniazda baterii są dostępne po podniesieniu pokrywy. Włóż 4 baterie typu AA do gniazda dokładnie tak, jak pokazano na poniższym rysunku.

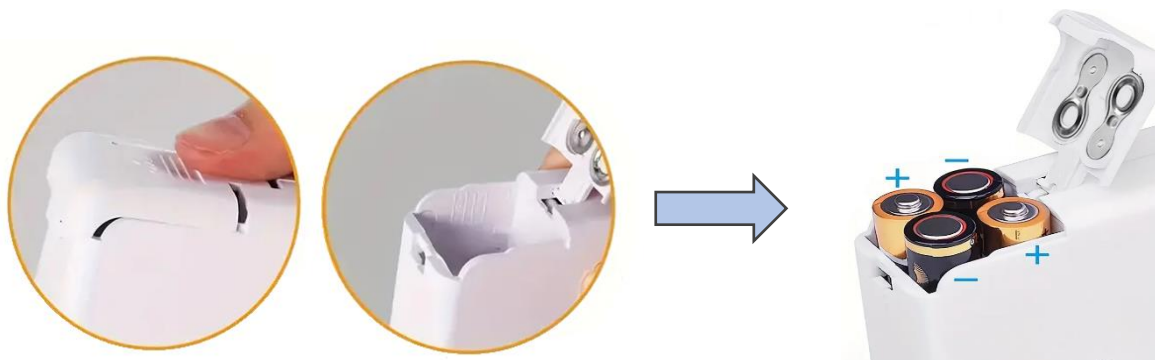

Jak zainstalować wątek:



Nić powinna wypływać z prawego górnego rogu szpulki. Sprężyna musi być założona przed zainstalowaniem szpulki.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

Uwaga: Urządzenie należy uruchamiać przez 10 sekund, a następnie wstrzymać na 5 sekund. Następnie urządzenie może być regularnie używane ponownie.

1. **Przed wykonaniem jakichkolwiek innych czynności należy upewnić się, że blokada bezpieczeństwa jest włączona.** Blokada bezpieczeństwa znajduje się pod wyłącznikiem zasilania. Aby włączyć blokadę, przesunij ją w górę w kierunku wyłącznika zasilania. Podnieś ramię igły do najwyższej pozycji, obracając pokrętko. Uwaga: Pokrętko można obracać w dowolnym kierunku.

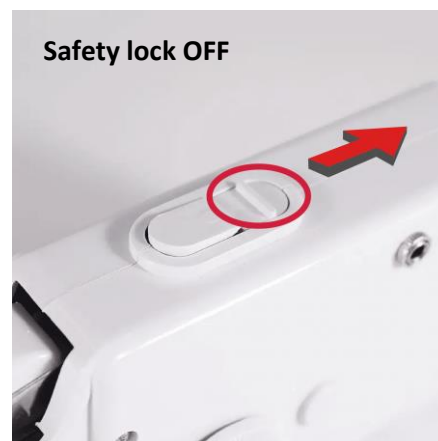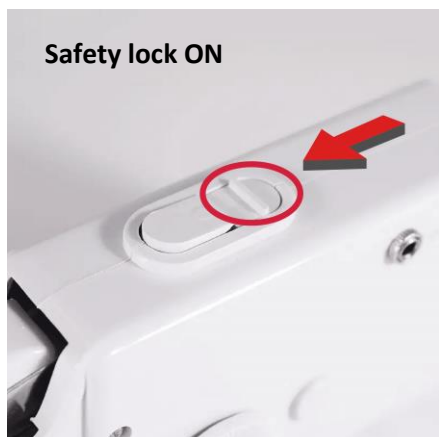

2. Podnieś płytkę mocującą i upewnij się, że nie naciskasz na ramię igły (ramię może być nadal przesuwane ręcznie, nawet gdy blokada bezpieczeństwa jest włączona). Umieść wybraną tkaninę pod płytkę mocującą.



3. Przeciągnij co najmniej 5 cm nici przez igłę od tyłu do przodu przed rozpoczęciem szycia.

4. Przytrzymaj urządzenie Handystitch prawą ręką i obsługuj przetącznik zasilania kciukiem, podczas gdy reszta palców będzie podtrzymywać dolną część urządzenia.



5. Odblokuj urządzenie, przesuważąc blokadę bezpieczeństwa w dół, z dala od wyłącznika zasilania. Naciśnij włącznik zasilania prawym kciukiem. Maszyna automatycznie poda materiał w lewą stronę z odpowiednim napięciem. Użyj lewej ręki, aby przytrzymać materiał i kontrolować jego kierunek (nie popędzaj maszyny). Gdy wymagane są szersze ścięgi, pociągnij materiał w lewo nieco szybciej, kontynuując szycie. Postępuj zgodnie z linią środkową na płytce mocującej, aby zapewnić proste szycie.

6. Aby zakończyć szew po zakończeniu szycia, należy wyłączyć wyłącznik zasilania i podnieść ramię igły do najwyższej pozycji, obracając kołem obrotowym. Następnie użyj grzbietu rozpruwacza do szwów lub nożyczek, aby wyciągnąć nić (około 8 cm) i odciąć ją. Uwaga: Przed dotknięciem jakiegokolwiek ruchomej części maszyny należy zawsze włączyć blokadę bezpieczeństwa.

7. Obróć kołem obrotowym, opuszczając igłę w materiał i kontynuuj obracanie kołem obrotowym, aż ramię igły znajdzie się ponownie w najwyższym położeniu.

8. Podnieś płytkę mocującą i wyjmij tkaninę, przesuważąc ją w lewo. Upewnij się, że nie ciągniesz za nitkę, ponieważ spowoduje to rozerwanie szwu.

9. Odwróć zszyty materiał i wykonaj węzeł, prowadząc pozostałe 8 cm nici zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Przełóż nawlekacz igły przez ostatni ściąg.
- Chwyć nitkę za pomocą nawlekacza.
- Wyciągnij około 3 cm nici.
- Przeprowadź nić przez pętlę i pociągnij ją mocno, aby zakończyć węzeł.



Regulacja naprężenia nici

1. Jeśli ścieg jest zbyt ciasny, obróć regulator naprężenia lekko w lewo.
2. Jeśli ścieg jest zbyt luźny, obróć regulator naprężenia lekko w prawo.



Wymiana szpulki

W przypadku wymiany większej szpulki można podłączyć zapasowy pręt przedłużający do jej wątku i włożyć go do większej szpulki. Następnie ponownie nawlecz nić, wyreguluj jej naprężenie i rozpocznij szycie.

Wymiana igły

Poluzuj śrubę za pomocą śrubokręta i wyjmij igłę. Podczas korzystania z maszyny należy zawsze używać igły do szycia typu DHx1 #14. Igła musi być zamontowana płaską stroną trzonka skierowaną do przodu maszyny Handystitch.

