


Pokyny pre detskú kameru



Predtým si prosím pozorne prečítajte návod na použitie používáním produktu.

Obsahuje dôležité informácie, uložte si ich správne

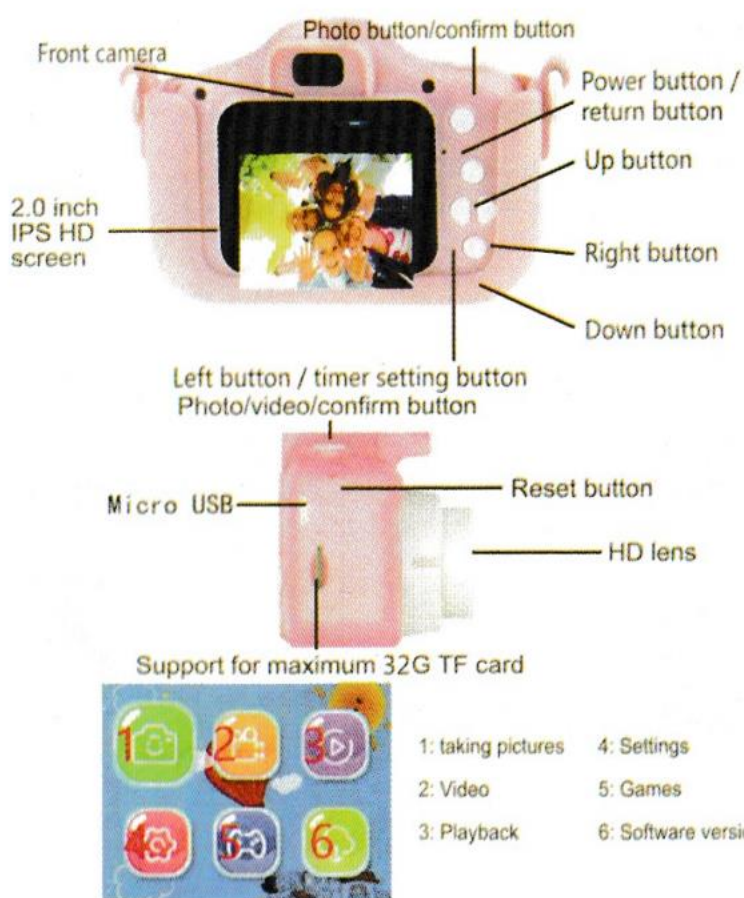

[Tlačidlo napájania] Dlhým stlačením tlačidla „ Napájanie “ sa spustí &krátky stlačením sa vrátite na hlavnú stránku/predchádzajúcu ponuku.

[Strel'ba]

1. Strel'ba

Stlačte tlačidlo „Spúšť “/ „tlačidlo Enter “ : THE číslo. zvyšných fotografií sa zobrazí v v pravom hornom rohu rozhrania.Keď sa zobrazí nasníma sa obrázok, indikátor raz zabliká označte, že obrázok je úplný.

2. Filter

Stlačením tlačidla "Up /: -Down" prepnete filter / Mir-alebo obrázok/ efekt emotikony. Stlačte tlačidlo „Vpravo“ pre cut-In/-out the Filter / Mirror image / Emoticon effect

3. Objektív so zoomom

V režime digitálneho fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo " Up" Down" na priblíženie, Zoom interval je 1-3 krát a faktor priblíženia je zobrazené v pravom dolnom rohu obrazovky.

4. Časovač

V režime digitálneho fotoaparátu stlačte tlačidlo " doľava tlačidlo na zapnutie/vypnutie režimu časovača

[Strel'ba]

I. Štart

Začnite stlačením tlačidla „Record“ / „Enter“. nahrávanie videa. Spustí sa indikátor nahrávania blikaním signalizuje, že prebieha nahrávanie hornej časti sa zobrazí rozlíšenie fotoaparátu v strede obrazovky. Doba nahrávania je zobrazené cd v pravom hornom rohu obrazovky.

3. Koniec

Po dokončení stlačte „tlačidlo napájania“ a ukončíte nahrávanie/fotografovanie.

[Prehrávanie]

Prejdite na stránku albumu, najnovšiu fotografiu/ video sa ukáže.

1. Prehľadávať

Stlačte tlačidlo "Doľava" / "Doprava". prepnúť na režim videa/fotografií. Stlačte tlačidlo „Enter“. hrať resp pozastaviť aktuálne video.

2. Odstrániť

Stlačením tlačidla „Hore“ vymažete aktuálne video/fotografiu a tlačidlom „Dole“ vymažete všetky videá/fotky

[hry]

I. Výber hier

Stlačením tlačidla " doľava " doprava vyberte hru,

2. Prehrať a ukončiť

Stlačením tlačidla „Enter“ spustíte prehrávanie a stlačením tlačidla „Napájanie“ ukončiť hru

[Nastavenie]

1. Stlačte tlačidlo Tlačidlo „ Hore“Dole“ na výber objektu nastaviť

.2. Stlačte „Enter Kľúč“ „potvrdiť objekt

na a „Napájanie tlačidlo na ukončenie

[Viac]

I. Režimy nabíjania

- Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra;
- Cíiar pomocou USB kábla
- Cliirujte pomocou napájacieho adaptéra vozidla

2. Resetovať

Ak je fotoaparát abnormálny, použite papier klip na vloženie resetovacieho otvoru na resetovanie fotoaparát.

3. Automatický pohotovostný režim

Keď sa kamera nepoužíva, vstúpi do automatický pohotovostný režim po 2 minútach a bude automaticky sa vypne po 3 minútach v pohotovostnom režime.

4. Režim USB a PC kamera

Keď sa fotoaparát pripája k počítaču pomocou USB kábla:

Ak nemá TF kartu, vstúpi do PC

Režim fotoaparátu automaticky.

2 Vybavené kartou TF a automaticky sa spustí prejdite do režimu čítania kariet.

Display 2.0 inch	2.0 inch
Features	Taking pictures before and after, before and after video, games
OTG	Connect your phone to view photos and videos
Video format	AVI
battery capacity	600mAh
Charging time	3hours
Number of photos	Support 50 photos without card
Extended storage	Support for maximum 32GTF cards (8500 photos)
Hanging weight	107g
Charging voltage	DC DC-5V/1A

ÚDRŽBA!

Tento produkt nie je možné použiť vo vode ani v a prostredie hnumd . Udržujte fotoaparát vonku puzdro a rozhranie suché.

POZOR!

Upozorňujeme, že nabíjačka nie je hračka

nabíjačka by sa mala používať pod dohľadom dospeléj osoby

sa kamera nabíja alebo nie

Udržujte ho v suchu a používajte podľa potreby

POZNÁMKA!

Fotoaparát obsahuje malé časti, ktoré nie sú

vhodné pre deti do 3 rokov . nie _

dostať cloae do ohňa pri hre.