

NÁVOD NA POUŽITIE



**ELEKTRICKÝ LOV
MOSQUITOSWATTER**


OBSAH BALENIA

- Elektrický lov na hmyz
- Stojan
- MicroUSB nabíjací kábel
- Návod na použitie

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: Nabíjateľná batéria s kapacitou 1200 mAh
- Druh svetiel: LED diódy
- Nominálna napájacia napätie USB: 5V = 500 mA
- Nominálny výkon: 5 W
- Výstupné napätie: 2700 V
- Materiál: ABS
- Rozmery: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

ČASTI ZARIADENIA

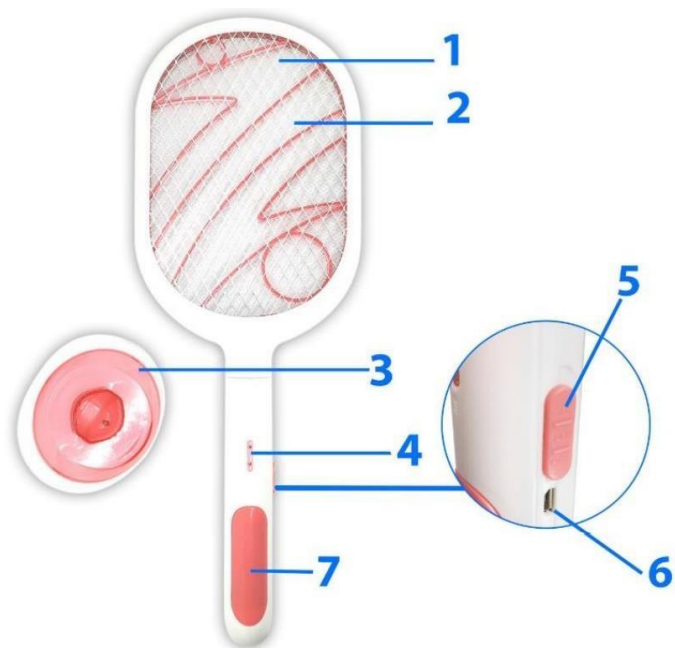

- (1) Elektrická sieť
- (2) Ochranná sieť
- (3) Stojan
- (4) Indikačné svetlo
- (5) Spínač pre zapnutie/vypnutie
- (6) MicroUSB konektor pre nabíjanie
- (7) Tlačidlo pre elektrický šok

NABÍJANIE

- Pre nabíjanie zariadenia použite pripojený MicroUSB kábel.
- Jeden koniec kábla zapojte do zariadenia a druhý do nabíjačky alebo USB konektora vášho počítača.
- Spodné indikačné svetlo (4) sa rozsvieti, ak sa zariadenie nabíja.
- Neprevádzajte nabíjanie viac ako 12 hodín naraz.
- Ak sa batéria vybije, okamžite ju dobite.
- Pred prvým použitím zariadenia nabite batériu po dobu 4-8 hodín.

POUŽITIE

- Elektrický lov na hmyz má tri režimy prevádzky: režim lovu hmyzu, nočný režim s osvetlením a režim pasce na komáre.

REŽIM LOVU HMYZU:

- Zapnite lov na hmyz tak, že prepnúť spínač pre silu (5) na POZÍCIU 1.
- LED diódy na okraji lovu sa rozsvietia.
- Stlačte tlačidlo pre elektrický šok (7), aby ste aktivovali elektrickú sieť. Pri stlačení tlačidla sa rozsvieti indikačné svetlo (4) nad tlačidlom.
- Ak chcete zvýšiť silu elektrického šoku, prepnite spínač pre silu na POZÍCIU 2.

REŽIM NOČNÉHO OSVETLENIA:

- Umiestnite lov na hmyz na stojan a zapojte MicroUSB kábel.
- Prepnite spínač pre silu do polohy POZÍCIA 1.
- LED diódy na okraji lovu sa rozsvetia a zariadenie sa bude nabíjať.
- Ak chcete použiť zariadenie, odpojte ho a stlačte tlačidlo pre elektrický šok.

REŽIM PASKY NA KOMÁRE:

- Umiestnite lov na hmyz na stojan a zapojte MicroUSB kábel.
- Prepnite spínač pre silu do polohy POZÍCIA 2.
- Obe indikačné svetlá sa rozsvetia, čím sa indikuje, že zariadenie je v režime pasce na komáre.
- Slabé LED diódy budú priťahovať komáre a elektrická sieť bude v tomto režime aktívna.

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Elektrická sieť sa po dlhodobom používaní môže zašpiniť. Očistite ju použitím mäkkých kefiiek. Uistite sa, že zariadenie je počas čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu.
- Vypnite zariadenie, keď ho nepoužívate.
- Neprevádzajte nabíjanie viac ako 12 hodín naraz.
- Používajte zariadenie iba na jeho určený účel.
- Zariadenie je určené iba na vnútorné použitie.

VAROVANIA

- Neponárajte zariadenie do vody, hrozí riziko elektrického šoku.
- Nedotýkajte sa elektrických sietí.
- Držte sa preč od horľavých a výbušných látok.
- Používanie v vlhkých klimatických podmienkach môže znížiť účinnosť zariadenia.
- Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie neobsahuje diely, ktoré by ste mohli ako používateľ sám opravovať. Nedemontujte ho.
- Vypnite zariadenie, keď ho nepoužívate.
- Zariadenie nie je určené na použitie ako hračka na hranie s loptou.

Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.