

# TWISTLINE

2 IN 1 ŽEHLIČKA A KULMA NA VLASY



MODEL NB.: QL-105

MANUÁL

Ďakujeme vám za kúpu 2in1 žehličky a kulmy na vlasy Twistline.

Twistline žehlička a kulma na vlasy je inovatívny výrobok na úpravu vlasov, ktorý umožní vlasy vyrovnať alebo naopak upraviť do zvodných kučier za kratšie než 10 minút. A to najdôležitejšie – účes vydrží až po dobu troch dní!

## VÝHODY

1. Vytvorte akékoľvek vlny, veľké retro vlny, nedbalé vlnky, plážové účesy, zvlnenú ofinu, skákajúce kučierky – jednoducho akýkoľvek štýl, u Vás doma a za kratšie než 10min!
2. Nahreje sa na 230°C v priebehu minúty.
3. Titánové platne s nano-keramickou vrstvou pre optimálne výsledky, vlasy zostávajú hodvábne a neodolateľné.
4. Úprava vlasov ako v salóne, jednoduché prispôsobenie teploty od 140°C do 230°C podľa typu vlasov zaručí profesionálny dlhotrvajúci efekt.

## VLASTNOSTI

Duál napätie:110-240V

Výkon:40W

Frekvencia: 50/60Hz

Max. teplota:230°C Min.

Teplota:140°C

Materiál: hliník, titan. plocha, ABS

Dĺžka kábla: 2,5m

5 stupňov teploty

360° rotujúci kábel

Škála teploty 140°C to 230°C.

## OBSAH BALENIA

1 x 2in1 Žehlička a kulma na vlasy

1 x návod na použitie

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie by sa malo používať iba tak, ako je to popísané v tejto príručke. Uschovajte si prosím návod.

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov, sú elektrické časti pod napätím, aj keď sú vypnuté. Znížte riziko úmrtia elektrickým prúdom:


- Tento spotrebič vždy po použití odpojte z elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte pri sprchovaní a kúpaní sa.
- Tento spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
- Nedávajte ani nezanárajte do vody alebo inej tekutiny. Nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Odpojte ho okamžite.
- Pred čistením tento spotrebič odpojte zo siete.

## **Zníženie rizika popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb :**

- Pripojte napájací zdroj, ktorý zodpovedá iba menovitému napätiu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nedostávajú pokyny o tom, ako prevádzkovať zariadenie. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali robiť deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Nikdy nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je zapojená do siete, je nevyhnutná kontrola, keď je žehličku používajú deti alebo ak je blízko detí.
- Žehličku vždy položte na akýkoľvek povrch tak, ako je znázornené aby smerovala nadol.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo na iných vlhkých miestach.
- Kábel neťahajte, nekrúťte ani nezviňte okolo žehličky alebo objímky.
- Nepoužívajte spotrebič so skrúteným, ohnutým alebo inak poškodeným káblom.
- Toto zariadenie by nikdy nemalo byť zapnuté alebo zostať zapojené počas nepoužívania ani počas čistenia.
- Kábel a spotrebič udržiavajte mimo dosahu zahrievaných povrchov.
- Pri úprave vlasov položte prístroj vždy na žiaruvzdornú rohož, aby ste chránili pracovné povrchy.
- Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a na sucho.
- Ak prístroj nefunguje tak, ako by mal, bol vystavený ostrému úderu, spadol, bol poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho.
- Nepokúšajte sa o žiadne úpravy ani opravy sami a nezabezpečujte sami vykonanie opravy. Opravy iba kvalifikovaným technikom.
- V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.
- Za škody spôsobené nedodržaním predpisov neprijímame žiadnu zodpovednosť.  
Podobne nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím, či nesprávnym zaobchádzaním.

**POZOR!** Polyetylénové vrecká na výrobku môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli riziku udusenía, uchovávajte tento obal mimo dosahu detí. Tieto vrecká nie sú hračky.

**POZOR!** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody obsiahnutej v nádržiach, vaniach alebo iných nádobách.

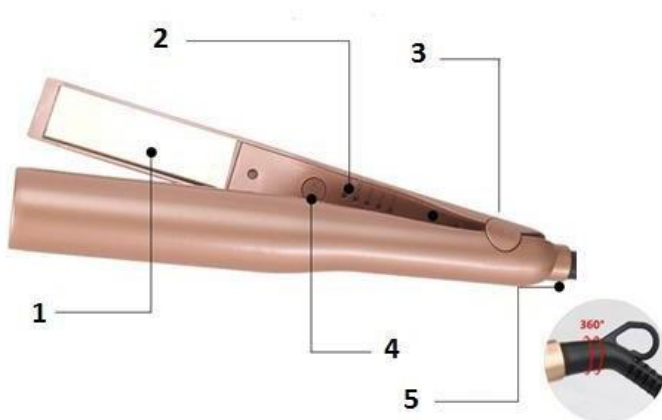

1. Žehliaca plocha
2. Led kontrolky teploty
3. Fixačné tlačidlo
4. Tlačidlá zapínania/vypínania a teploty
5. Otočný napájací kábel

ODPORÚČANÉ TEPLoty PRE TYPY VLASOV



| TEPLOTA    | TYP VLASOV                    |
|------------|-------------------------------|
| 1 (140°C ) | Jemné, zničené                |
| 2 (160°C ) | Zosvetlené,<br>Chem. upravené |
| 3 (180°C)  | Farbené<br>a tmavé vlasy      |
| 4 (200°C)  | Normálne až<br>jemne vlnite   |
| 5 (230°C)  | Husté vlasy<br>Kučery         |

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Pred použitím:** Uistite sa, že sú vaše vlasy suché a rozčesané. Použitie tejto žehličky na mokré vlasy vysuší a poškodí vaše vlasy a pokožku.

### Tipy:

- Pred použitím si najskôr umyte vlasy a súčasne použite kondicionér. Potom budú vlasy vyzerat' lesklejšie.
- Pred použitím použite tepelný ochranný sprej

### Zapnutie zariadenia a nastavenie teploty

1. STLAČTE A PODRŽTE 'ON/OFF' tlačidlo (2 sekundy) pre zapnutie spotrebiča.

2. Stlačte 'ON/OFF' tlačidlo pre zvolenie požadovanej teploty vyrovnávania. Vyberte si teplotu podľa kvality vlasov. Konkrétne nastavenie teploty je uvedené vyššie v kapitole: Odporúčané teploty pre typy vlasov.

3. Po nastavení teploty svetlo začne blikať a zariadenie sa rýchlo zahreje na nastavenú teplotu. Keď svetlo prestane blikať, začnite zariadenie používať.



4. Nezdržiavajte sa prídlho pri vyrovnávaní, inak sa vlasy poškodia.

**Žehlenie:** rozdeľte si vlasy do prameňov, každú užšiu než 5cm. Umiestnite žehličku do blízkosti požadovaných prameňov vlasov, pevne držte koniec vlasov a prechádzajte žehličkou po prameni smerom od koreňov po konce. (Ak chcete vlasy natočiť, prístrojom jemne rotujte, pri žehlení prístrojom neatáčajte.)



**Natáčanie:** vyberte si prameň vlasov, ktorý chcete natočiť, priložte kulmu, uchopte ňou prameň vlasov a zatáčajte smerom ku koncu žehličky a potom potiahnite smerom ku koncu vlasov. Opakujte kým nenatočíte všetky požadované pramene.



### VLNY KROK ZA KROKOM:



#### UMIESTNENIE ŽEHLIČKY

Hlavnú stranu žehličky pritlačte k hlave pod uhlom 45 stupňov. Na pravej strane je železná špička hore a váš pravý lakeť bude mimo vášho tela.

#### UMIESTNENIE NAĽAVO

Naľavo je špic žehličky nadol a váš lakeť bude nad vašou hlavou aby bola žehlička v 45 stupňovom uhle.



#### NATÁČANIE VĽAVO

Držte lakeť nad hlavou počas toho ako rukou pohybujete oproti zrkadlu.



#### ZAČIATOK VLNY

Potom, čo vložíte vlasy medzi žehliace dosky, zatočte žehličku s vlasmi dozadu aby ste videli hlavnú stranu žehličky v odraze zrkadla.



### DOKONČENIE VLNY

Vždy vedzte tú stranu žehličky, ktorá je hore. Na pravej strane vedzte jemne dohora.



### DOKONČENIE NAĽAVO

Žehličku vedzte s jemným napätím, pomalým a rovnakým tempom smerom k dolnému rohu zrkadla.

#### TIPY:

- Na uvoľnenie vln omotajte vlasy okolo väčšieho valca
- Ak chcete urobiť natočené vlasy, oviňte si vlasy okolo menšej hlavne
- Ak chcete urobiť bočné vlny, umiestnite žehličku pod uhlom, aby ste uvoľnili stočenie bočnej časti vlasov.
- Uhol pod akým žehličku držíte je najdôležitejší. Udržujte rovnaký uhol po celej hlave, aby ste dosiahli jednotný vzhľad.
- Horizontálne stočenie pre objemné vlny. Pri nadýchaných vlnách držte kulmu úplne vodorovne. To povzbudzuje vaše vlny, aby vyzerali väčšie a objemnejšie.
- Podľa potreby opakujte.
- Po použití spotrebič vypnite stlačením tlačidla ON / OFF.
- Po dokončení úpravy vlasov fixujte účes pomocou vlasového gélu alebo stylingovej peny, laku. Prípadne použitím oleja na starostlivosť o vlasy, vďaka ktorému sú žiarivejšie. Počkajte, kým žehlička vychladne, následne ju vypnite a zbaľte.

#### POZOR

1. Nenamočte vlasy po celkovej úprave.
2. Nepoužívajte hrebeň po konečnej úprave vlasov. Odporúčame pretriasť vlasy rukami.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Zariadenie má funkciu automatického vypnutia, kvôli bezpečnosti. Pokiaľ je zapnuté dlhšie než 60min bez prestávky, automaticky sa vypne. Ak chcete zariadenie ďalej používať po automatickom vypnutí, jednoducho ho zapnite zapínacím tlačidlom.

## ČISTENIE ASKLADOVANIE

- Pred uložením skontrolujte, či je spotrebič úplne vychladnutý.
- Na čistenie žehličky používajte malú látku a čistiace prostriedky.
- Spotrebič neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo v miestnosti s vysokým obsahom vlhkosti.

## Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ.

Predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu; recyklovať zodpovedne a propagovať udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a

zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EC Directives.

