

**Home & Marker**

**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

**HANDYSTITCH**

ČÍSLO MODELU: 101B



## Špecifikácie výrobku

Hmotnosť výrobku: 240 g

Materiál puzdra: Materiál: ABS plast

Materiál mechanizmu: oceľ

Menovité napätie: DC 6V

Menovitý výkon: 6 W

Na prevádzku potrebuje 4x AA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia)

Kompatibilita s adaptérom: DC 6V, 600mA adaptér (nie je súčasťou balenia)

Dĺžka stehu: 2-2,5 mm

Vytváranie stehov: reťazový steh

## Rozmery a súčasti produktu



## Upozornenia a bezpečnostné pokyny

- Nevkladajte do výrobku súčasne staré a nové batérie.
- Nemiešajte štandardné (uhlíkovo-zinkové), alkalické a/alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie vkladajte so správnou polaritou.
- Vybité batérie vyberte z výrobku.
- Používajte len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané.
- Pri výmene batérií sa uistite, že je zapnutá bezpečnostná poistka.
- Stroj nie je určený na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami, ktoré nemajú potrebné skúsenosti alebo znalosti na manipuláciu so strojom, pokiaľ nedostali príslušné pokyny alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Ihla je ostrá. Pri práci s ihlou buďte opatrní, aby ste sa vyhli poraneniu.
- Stroj nepoužívajte na odev, ak ho má osoba na sebe.
- Pred vybratím nite zo stroja alebo pred zdvihnutím upevňovacej dosky sa uistite, že je bezpečnostná poistka zapnutá.
- Keď sa stroj nepoužíva, mal by byť vždy v uzamknutej polohe.
- Stroj skladujte v suchých priestoroch, mimo dosahu zdrojov vody alebo vlhkosti.
- Stroj skladujte mimo dosahu detí.




Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Deklarácia výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

### Vloženie batérií:

Otvorte priehradku na batérie tak, že prstom zatlačíte na kryt a posuniete ho do strany. Zásuvky na batérie sú prístupné po zdvihnutí krytu. Do zásuvky vložte 4 batérie typu AA presne tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

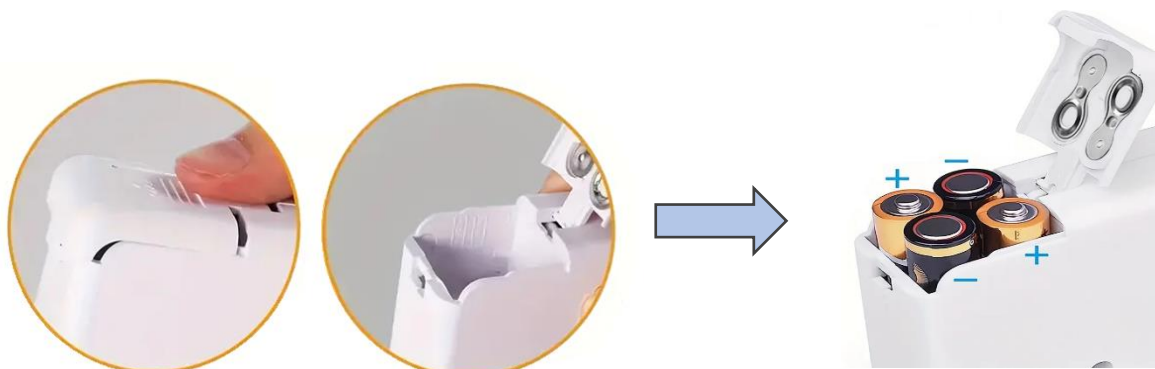

### Ako umiestniť niť:

Niť by mala vychádzať z pravej hornej časti cievky alebo cievky. Pred nasadením cievky musí byť vložená pružina.



### NÁVOD NA POUŽITIE:

Poznámka: Spustíte stroj na 10 sekúnd a potom ho na 5 sekúnd pozastavte. Potom ho môžete opäť pravidelne používať.

**1. Pred akoukoľvek inou činnosťou sa uistite, že je bezpečnostný zámok zapnutý.** Bezpečnostný zámok sa nachádza pod vypínačom napájania. Ak chcete zámok zapnúť, posuňte ho smerom nahor k vypínaču napájania. Otáčaním otočného kolieska zdvihnete rameno ihly do najvyššej polohy. Poznámka: Otočné koliesko možno otáčať v oboch smeroch.



2. Zdvihnite upevňovaciu dosku nahor a dbajte na to, aby ste netlačili na rameno ihly (rameno je možné posúvať ručne aj po zapnutí bezpečnostného zámku). Umiestnite zvolenú látku pod upevňovaciu dosku.



3. Pred začatím šitia pretiahnite aspoň 5 cm nite cez ihlu smerom zozadu dopredu.

4. Pridržte stroj Handystitch pomocou pravej ruky a palcom ovládajte vypínač, zatiaľ čo zvyšnými prstami podoprite spodnú časť.



5. Stroj odomknite posunutím bezpečnostného zámku smerom nadol, od vypínača. Stlačte vypínač napájania palcom pravej ruky. Stroj bude automaticky posúvať látku smerom doľava so správnym napnutím. Ľavou rukou pridriavajte látku a kontrolujte jej smer (netlačte na stroj). Keď sú potrebné širšie stehy, ťahajte látku doľava o niečo rýchlejšie, pričom pokračujte v šití. Sledujte stredovú líniu na upevňovacej doske, aby ste zaistili rovné šitie.


6. Ak chcete dokončiť šev po šití, vypnite vypínač a otáčaním otočného kolieska zdvihnite rameno ihly do najvyššej polohy. Potom pomocou zadnej strany trhacieho noža na švy alebo nožníc vyťahnite niť (asi 8 cm) a odstrihajte ju. Poznámka: Pred tým, ako sa dotknete akejkoľvek pohyblivej časti stroja, vždy zapnite bezpečnostnú poistku.

7. Otáčajte otočným kolieskom, spúšťajte ihlu do látky a pokračujte v otáčaní otočného kolieska, kým sa rameno ihly opäť nedostane do najvyššej polohy.

8. Zdvihnite upevňovaciu dosku a vyberte látku jej posunutím doľava. Dbajte na to, aby ste neťahali za niť, inak sa šev rozpletie.

9. Otočte zošitú látku a urobte uzol vedením zvyšných 8 cm nite podľa nižšie uvedených pokynov:

- Navliekačom ihly prejdite cez posledný steh.
- Uchopte niť pomocou navliekača.
- Vyťahnite asi 3 cm nite.
- Niť vedte cez slučku a pevne ju potiahnite, aby ste ukončili uzol.

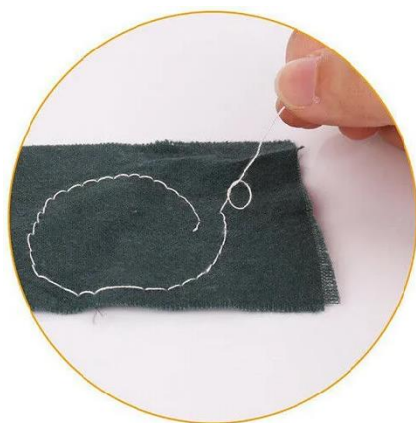

### **Nastavenie napnutia nite**

1. Ak je steh príliš napnutý, otočte regulátor napätia mierne doľava.
2. Ak je steh príliš voľný, otočte regulátor napnutia mierne doprava.

### **Výmena cievky**

Ak meníte väčšiu cievku, môžete náhradnú predĺžovaciu tyč pripojiť k hriadeľu cievky a vložiť ju do väčšej cievky. Potom znovu navlečte niť, nastavte napätie nite a začnite šiť.



### **Výmena ihly**

Uvoľnite nastavovaciu skrutku skrutkovačom a odstráňte ihlu. Pri práci so strojom vždy používajte šijaciu ihlu č. 14 typu DHx1. Ihla musí byť nainštalovaná plochou stranou stopky ihly smerom k prednej časti stroja Handystitch.

