


Speed pioneer kaskadérské auto na dálkové ovládání


NÁVOD K POUŽITÍ

Funkce dálkového ovládání:

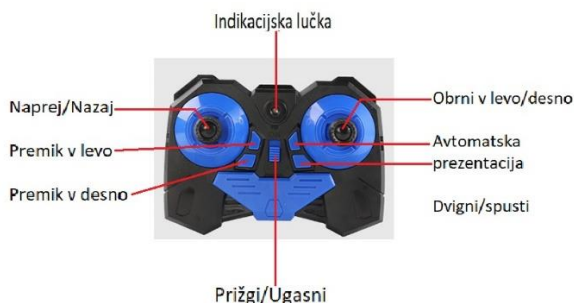

Instalace baterie do dálkového ovladače:

1. Sejměte kryt baterie ze zadní strany dálkového ovladače..
2. Vložte 2 AA baterie do ovladače a ujistěte se, že jsou baterie vloženy správnou polaritou. Nekombinujte staré a nové baterie ani typy baterií.
3. Ponovno nainstalujte kryt baterie.

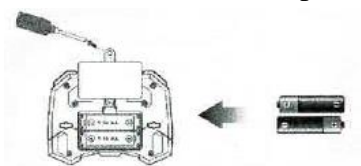

Návod na nabíjení auta:

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně auta s dálkovým ovládáním a vyjměte baterii z prostoru pro baterie (Obrázek 1 - Obrázek 1).
2. Připojte nabíjecí kabel USB do příslušné zásuvky. Během nabíjení svítí LED. Po dokončení nabíjení LED zhasne. Doba nabíjení je přibližně 120 minut (obrázek 2 - obrázek 2).
3. Vložte baterii do bateriové pozice, připojte ji a nainstalujte kryt. Zajistěte jej přiloženým šroubovákem.

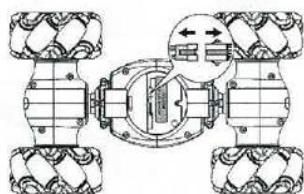


Figure 1

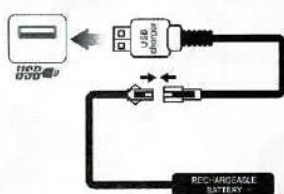



Figure 2

Funkce náramku na dálkové ovládání:



Instalace baterie náramku:

Pro náramek na ruční dálkové ovládání používáme knoflíkovou baterii CR2032. Pomocí přiloženého šroubováku otevřete kryt baterie a vložte jej. Zavřete víko a upevněte šroubovákem.




Funkce náramku pro ruční dálkové ovládání:

1. Stiskněte a podržte tlačítko On/Off na náramku a poté zapněte tlačítko On/Off na autě. Tím se auto připojí k ovladači.



2. Držte náramek vodorovně a pomalu jej naklánějte dopředu / dozadu / doleva / doprava (úhel by měl být větší než 15 stupňů).

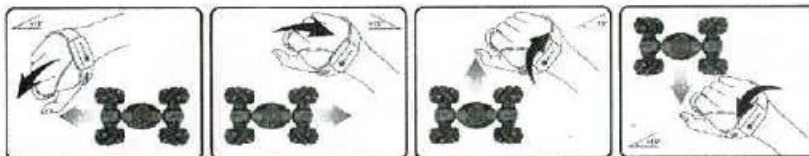

3. Stiskněte a podržte prstový senzor a nakloňte pěst doleva, abyste otočili vůz doleva. Udělejte totéž, abyste otočili auto doprava.

